

The Sound Of Change

让改变发声

深圳市十度数码科技有限公司
Shenzhen SHIDU Digital Technology Co.,Ltd

全国统一
服务热线 **4008 939 488**
官方网址 WWW.10SHIDU.COM

地址:深圳市宝安区西乡三围航空路兆丰工业园六楼
电话:0755 · 21635866 传真:0755 · 29105099



本说明书所示产品图片及文字功能已经详细核对，如出现印刷错漏，本公司不承担因此产生的后果，产品图片及详细功能参数请以实物为准。
SHIDU十度商标及LOGO均已注册，受知识产权保护，未经本公司允许不得仿冒，违者必究。

本公司保留对产品更正改进的权利，届时恕不另行通知，在法律允许范围内，最终解释权归深圳市十度数码科技有限公司所有。



原声手提音响
使用说明书
USER MANUAL



十度原声 ● 天籁之音

本机内置A品动力电池，本厂予以承诺电池保用3年

尊敬的用户：

您好！

欢迎您使用SHIDU十度数码产品！

SHIDU十度数码产品将以高科技的品质和优良的服务进入您的工作和生活，您一旦拥有，就会真切地感受到它的卓越性能和优良品质，让您时刻都能享受到生活的轻松愉快。为了能让您更好的体验十度数码的精工品质，请您在使用本产品前，认真阅读本说明书。如有不解之处，您可向本公司客服咨询。

无担保申明：

本手册中的内容，除非适用法律要求，十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。

在法律允许的范围内，十度数码科技在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或可预期的损失进行赔偿。

进出口管制：

若需将此产品手册中描述的产品出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

安全警告：

- 1.请勿将产品及配件靠近火源或任何过热的环境中。
- 2.请勿将产品及配件接触水及湿气，不要在靠近水的地方使用本设备，也不要将产品浸入任何液体中，避免产品及配件受到水滴或水溅。
- 3.请勿自行打开或任意拆解、维修电池组件，如果电池更换不当会有爆炸危险，严禁将电池投入水、火中或靠近任何过热的环境中。
- 4.本产品由外接电源适配器 (DC 9V == 1.2A) 充电后使用，充完电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。
- 5.当用户暂不使用本产品时，请将产品“电源开关”关闭（参见产品操控示意图），避免电池电量的流失。
- 6.当禁止使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全隐患时，请关闭本产品。
- 7.在易燃易爆区域，请关闭本产品，并遵守相关标示说明，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域包括但不限于：加油站、易燃或化工制品运输及存储设施、有爆炸危险标志的区域，有“关掉双向无线电设备”标志的区域。
- 8.乘坐飞机时，请遵守航空公司有关规定和条例，在飞机起飞前关闭本产品，以免造成安全隐患。
- 9.电源线不能被挤压、拉扯、弯曲、打结、悬挂重物或被人践踏。以防止电源线的绝缘层被损坏导致触电。
- 10.如机器发生冒烟或其他异常现象，请迅速拔出电源插头，避免引起意外事故，并联系当地经销商进行维修。

产品特性：


- 1.配置4寸全频喇叭，25W大功率；
- 2.蓝牙5.0云控，音乐在线播放、无线卡拉OK功能；
- 4.TWS串联功能；
- 5.UHF无线技术，高灵敏度咪芯，信号稳定，音质清晰；（仅限无线版本）
- 6.支持数字选曲点播，混响调节功能；
- 7.支持FM收音功能、TF卡、U盘播放功能，配置独立音频输入、输出接口。

主要功能说明：

- 1.电源开关/音量调节：将拨轮开关拨至“max”方向，当听到“咔”的一声，此时屏幕字符点亮，表示已经开机；同时拨动到“max”方向为音量加，拨至“min”方向为音量减；将拨轮开关拨至“min”位置，当听到“咔”的一声，表示机器关机。
- 2.数码显示屏：FM电台频率显示，音乐播放曲目显示。



· 2 ·

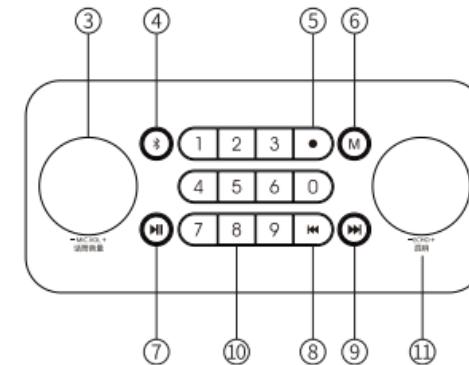

3.话筒音量调节：可调节讲话音量大小。

4.一键蓝牙：一键进入蓝牙模式。

5.录音：1.连接话筒，在任意模式下插入外接存储器（U盘或是TF卡），长按“•”键屏幕时间开始跳动即表示开始录音；在录音模式下，短按“•”键保存并开始播放录音。


2.在音乐模式下，如果外接存储器里有录音文件，短按“•”键进入播放录音状态，默认播放顺序为最后一个录制音频为当前录音播放，在此状态可以通过上一曲“◀”键或下一曲“▶”来选择录音播放文件。

6.模式切换：短按“M”键可用于U盘/TF/蓝牙/收音模式/UHF模式(仅限无线版)之间的切换。

7.播放/暂停：1.在音乐模式下短按“▶”键为暂停，再次短按为播放。

2.在任何模式下双击“▶”键是关闭主机语音提示音，再次双击“▶”键是打开主机语音提示音。

8.上一曲：长按“◀”为快退，短按为上一曲。

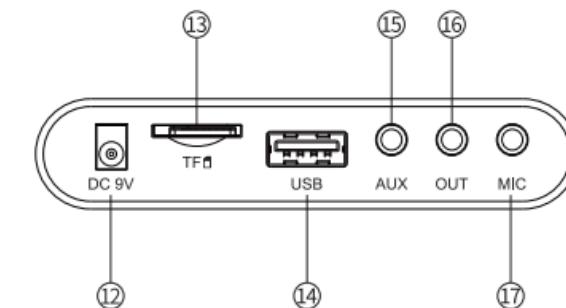

· 3 ·

9.下一曲：长按“▶”为快进，短按为下一曲。

10.数字选曲键

11.混响调节

12. DC 9V充电插口

13. TF卡槽

14. USB 卡槽（仅限数据传输读取U盘数据）


15. 音频输入

16. 音频输出

17. MIC麦克风接口

TF卡/U盘功能说明：

- 按照主机标识的方向将TF卡/U盘正确插入主机TF卡/U盘槽后，主机将自动播放TF卡/U盘中的音乐文件，同时可通过操作上一曲、下一曲键或者数字选曲键选择自己喜欢的曲目。

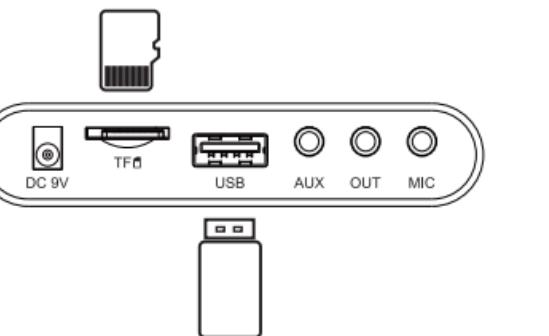


无线蓝牙操作说明：

- 第一步：先将主机开机，按“M”键切换至蓝牙模式，主机会提示“蓝牙已准备好，正在等待配对”，同时显示屏上蓝牙图标在不停闪烁；

第二步：打开手机，进入手机的“设置”菜单，找到蓝牙功能选项，打开手机的蓝牙功能，点“扫描”按钮，待搜索到“本机型号”点击“本机型号”连接即可；同时主机会提示配对成功；

第三步：连接成功后，即可通过主机播放手机教学教材、培训资料、歌曲播放等。

遥控功能说明：(标配不含遥控器，需另外选购)

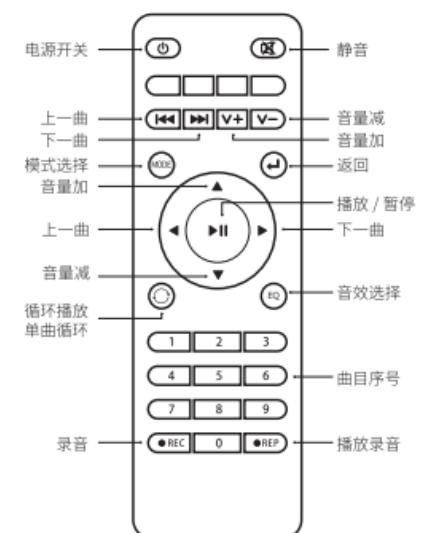

- 在正常情况下，遥控器应遥控接收窗前约6米、30度范围内使用；
- 操作遥控器时，将遥控器对准机器的遥控窗口，遥控器与机器之间不应有障碍物；
- 如果遥控接收器处于直接接收强光照射的位置遥控器可能失效。在此情况下，请将机器移开，以避免直接照射；
- 避免新旧电池混合使用，定期检查遥控器电池是否更换。


注：说明书为示意图，具体以实物为准

双机TWS蓝牙互连功能：

第一步：将两台主机同时开机，并按“M”键切换到蓝牙模式，长按其中的一台主机“M”键进入等待状态，连接成功后另一台主机蓝牙图标停止闪烁，表示两台主机蓝牙相互串联成功；

第二步：手机连接蓝牙功能，进入手机“设置”菜单，找到蓝牙功能选项，打开手机蓝牙功能，点击手机“扫描”按钮，待搜索到“本机型号”，点击“本机型号”连接即可实现双机蓝牙同步播放；

第三步：可通过长按“M”键，退出TWS互连功能。

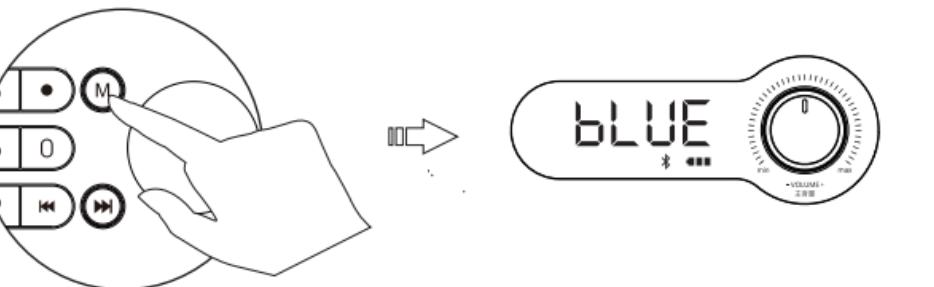


FM收音功能：

◎ 在开机状态下，短按“M”键调整至FM收音模式，此时屏幕显示FM电台频率；再长按“▶▶”键进入自动搜台模式；自动搜台完毕后，主机会自动保存搜索到的广播频道，可通过短按“◀◀”或是“▶▶”键选择储存的FM频道播放。

为主机充电：


◎ 当主机低电时，请先将主机电源开关关闭，关机状态充电，请用原厂标配电源适配器接上220V插座进行充电，电量指示图标电量格闪烁且逐个增加，充满电后，电池图标长亮。

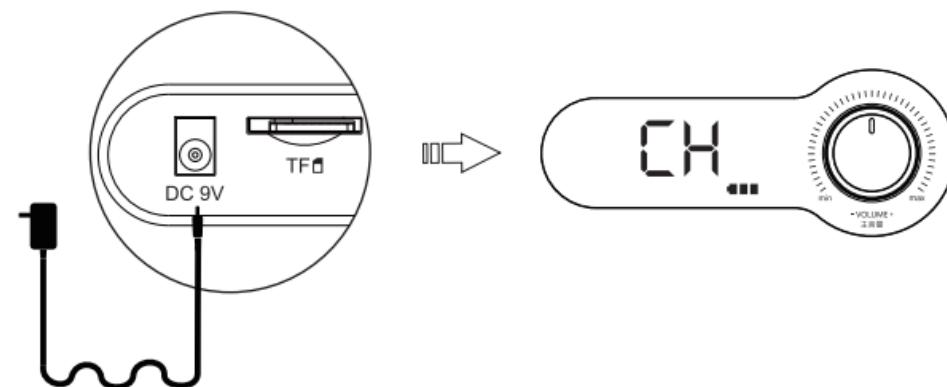

注意：

- 在工作时，屏幕电量指示图标不停的闪烁，表示电力不足，请及时充电；本机充电时间约3-5小时充满；
- 第一次使用主机时，电池有小部份电量，但是为了达到最好的效果，建议先充满电再使用。

UHF无线麦克风操控示意图：(仅限UHF无线版)

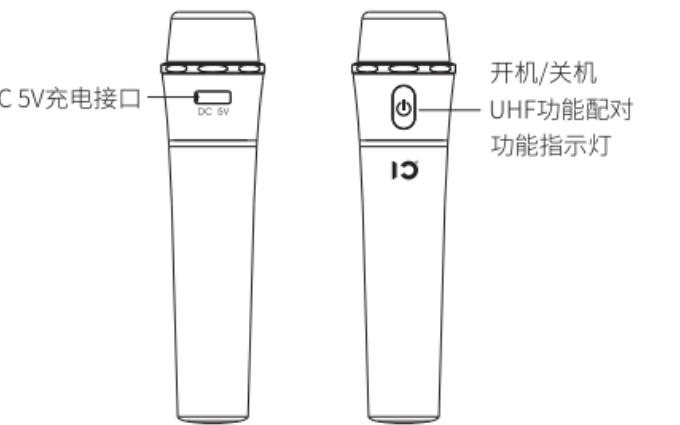

UHF无线手持麦克风开/关机：

◎长按“**↓**”键，蓝色功能指示灯常亮，进入开机状态；在开机状态下，长按“**↓**”键，蓝色功能指示灯熄灭，进入关机状态。

UHF无线手持麦克风配对：

◎先打开音箱主机电源，并连续按“M”键3次，主机会提示“UHF等待配对”表示已进入UHF无线配对状态，再打开无线手持麦克风，快速短按“**↓**”3次进入自动UHF无线配对状态，当主机提示“UHF”已配对成功，即可实现无线扩音。当无线麦克风无声音，无线麦克风损坏，换新或同时使用多台UHF无线扩音设备时，可以重新按此方法手动配对。

UHF无线手持麦克风充电：

◎当无线麦克风红色指示灯不停的闪烁时，表示无线麦克风电池低电，请及时充电。将手持麦克风DC5V接口连接数据线麦口USB接头，另一端数据线USB接头与DC 5V的USB电源接口连接；充电时无线麦克风红色指示灯闪烁，充满电后红色指示灯长亮。

注意：在使用过程中出现指示灯红灯闪烁，表示电力不足，请及时充电；充电时请关机再充电，充满电后请及时拔掉充电插座断开电网电源。

主要技术规格：

额定功率: ----- ≤25W

灵敏度: ----- 550±30mV

信 噪 比: ----- ≥70dB

频 响: ----- 80-18KHz

输入规格: ----- DC 9V = 1.2A


以上规格为样机技术规格，仅供参考。本产品不断改进，设计规格的功能可能有所更改，恕不另行通知。



中华人民共和国电器产品
国家强制认证安全标志



仅适用于非热带气候
条件下安全使用



仅适用于海拔 2000 米
以下地区安全使用

故障自我检查：

用户在使用本机过程中，如发现有问题，请按下面的故障检修表逐一检查。仍然不能解决问题，请找本公司在当地的经销商或拨打本公司的客服热线咨询。故障检修表具体详见下表所示：

故障现象	可能原因	处置方法
打开电源无任何声音	1、主机没电 2、没有输入音源 3、音量调节处于最小位置	1、给主机充电后检查显示屏是否点亮正常开机 2、重新检查设置音频输入信号 3、适当调节音量
声音失真	1、音量调节过大 2、音响可能损坏	1、将主音量调小 2、检查音箱是否损坏，若损坏，需维修
卡拉OK无声	1、话筒插头没有完全插入 2、话筒开关没有打开 3、话筒音量旋钮处于最小位置 4、UHF无线已断开或者无线话筒电池电量不足	1、把话筒插头完全插入话筒插口 2、打开话筒开关 3、适当调节话筒音量 4、重新手动配对 UHF 无线话筒，或者更新话筒电池
MP3 无声	1、U 盘歌曲格式不对 2、操作不当引起程序混乱 3、U 盘 /TF 卡没有插好	1、将歌曲格式转成 MP3 格式 2、开机重新启动机器
充电后仅能使用几分钟或连接适配器时才能使用	1、电瓶损坏 2、电瓶连接线松 / 断 3、未将电量充足	1、更换同型号的电瓶 2、找本公司当地经销商服务 3、将电量充足后再使用

售后服务条例：

一、本公司提供的售后服务方式：

1、咨询服务：用户在使用产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书。在使用过程中遇到问题，均可与当地经销商联系，或致电十度全国统一客服热线: **4008 939 488**

2、包换服务：包换期内（自购机之日起7天内），正常使用出现非人为故障，请保持产品、配件和包装的外观与完整（若外观损坏，作保修处理），经检测确认故障后，可选择换货或修理，用户可到当地十度委托经销商联系处理。

3、保修服务：保修期内，正常使用出现了非人为故障，均可享受免费保修服务（主机一年内免费保修，若人为损坏，作收费维修处理）。

4、收费维修服务：产品在购机之日起一年到三年内，出现故障可收费维修，用户需要支付维修所需的元件费、运输费和合理的维修人工费。

5.以下情况不在三包范围内，本公司可提供有偿服务：

(1)、超过三包期限；
(2)、意外因素或人为行为导致的产品损坏（如：未按使用说明书操作、维护或保管，错误安装造成的故障，接入不合适的电源，进水、渗油、摔坏等）；

(3)、无有效三包凭证；
(4)、因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损失；
(5)、未经本公司许可，擅自拆卸、修理或改装；

(6)、在运输、搬卸过程中造成故障、损伤。

二、关于售后服务的说明：

- 1、购机日期以本凭证为准，不能有效证明的，以生产日期为准；
- 2、质量问题不包括用户个人对音质、音色等主观异议，不作为退换货的条件；
- 3、配件、外壳、说明书、包装不在保修服务范围内；
- 4、对已停产型号产品的服务，本公司仅做功能性修复（外观可能与原产品有异）；
- 5、经销商向您做出的非本公司保证的其他承诺，本公司不承担任何责任；
- 6、用户在接受服务之前，请将重要资料另行备份或记录，因维修或其他任何原因造成的任何损失，本公司概不负责。因保管不善等原因将机内资料泄露给第三者所造成的损失（如：银行账号、密码、资料被更改等），本公司也概不负责；
- 7、在免费保修期内，本公司或授权服务机构拥有更换后的故障的所有权及处置权。
- 8、使用本产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书，并妥善保存购机凭证。本三包凭证内容解释权归属深圳市十度数码科技有限公司所有，如有变动，恕不另行通知。

客服服务时间：每周一至周六9:00-18:00（法定节假日除外）

全国统一服务热线：4008 939 488 公司网址：www.10shidu.com



产品保修卡：

购买产品时，请认真填写此卡，并予以妥善保存。

用 户 存 根	用户姓名		性别		年龄	
	通讯地址					
	联系电话				邮编	
	购买地点					
	购买日期		销售单号			
	品名及规格		机身编号			
	经销商签名		用户签名			