





## 原声蓝牙扩音器

Original Sound Voice Amplifier

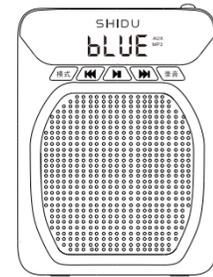

### Operation Manual 使用说明书

产品操作示意图

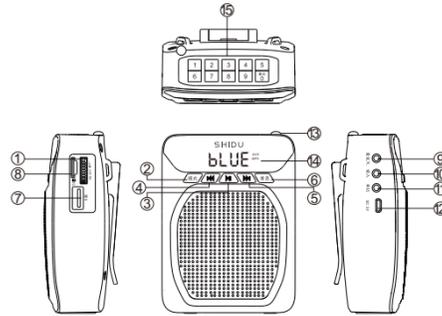

#### 主要功能说明

**1. 电源开关/音量调节**：将按轮开关拨至“ON”方向，当听到“咔”的一声，此时屏幕字符点亮，表示已经开机；同时拨动到“ON”方向为音量加，拨至“OFF”方向为音量减；将按轮开关拨至“OFF”位置，当听到“咔”的一声，表示机器关机。（注：本产品每次开机默认为关机状态下的工作模式）

1

**2. 模式切换**:短按 **[模式]** 键可用于U盘/TF卡/蓝牙/电量显示/收音模式之间的切换。

**3. 播放/暂停**:在音乐模式下短按 **[M]** 为暂停，再次短按为播放；音乐播放状态下长按 **[M]** 为收藏喜欢的音乐，长按 **[5]** 是进入收藏夹播放喜欢的音乐，再次长按 **[5]** 是删除喜欢的音乐。

**4. 上一曲**:长按 **[M]** 为快退，短按为上一曲，耳机模式下长按 **[M]** 为减音量。

**5. 下一曲**:长按 **[M]** 为快进，短按为下一曲，耳机模式下长按 **[M]** 为加音量。

**6. 录音**

**7. U盘接口**（仅限数据传输读取U盘数据）

**8. TF卡接口**

**9. 麦克风接口**:本机支持有线麦克风输入。

**10. 音频输入接口**

**11. 耳机输出接口**

**12. DC5V充电接口**

**13. FM收音天线**

**14. 数码显示屏**


**15. 数字选曲键**

2


#### 功能操作说明

##### 扩音:

将按轮开关拨至“ON”方向，当听到“咔”的一声，表示已经开机，把标配的麦克风3.5插头插入MIC麦克风接口即可以实现扩音。

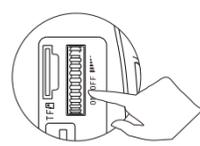

3

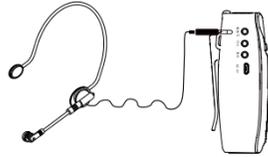

3

##### TF卡/U盘:

按照主机标识的方向将TF卡/U盘正确插入主机TF卡/U盘槽后，主机将自动播放TF卡/U盘中的音乐文件，同时可通过操作上一曲、下一曲键或者数字选曲键选择自己喜欢的曲目。




4



4

##### 录音:

**1. 在插入U盘或TF卡状态下**:将有线麦克风3.5插头插入“麦克风”话筒接口,短按 **[录音]** 键屏幕时间开始跳动即表示开始录音;

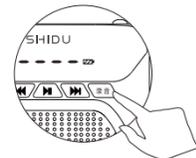

5

**2. 在录音模式下**:

短按 **[录音]** 键将停止录音并播放当前录音。录音文件将自动保存至U盘或TF卡内;

**3. 开机后在未插入麦克风的状态下**:

长按 **[录音]** 键可播放最后一首录音文件。


**注意:**

录音模式下, 必须插入标配的麦克风方可实现正常录音。

5

##### 音频输入:

**1. 将机器通过音频线与电脑、手机、平板、MP3、MP4等外接音源连接后**

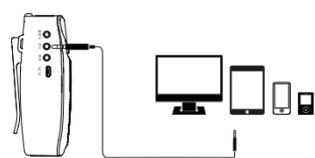

6

**2. 主机屏幕显示“LINE”模式, 即可直接播放上述音源。**



6

##### 无线蓝牙操作说明:

**第一步:**先将主机开机, 按 **[模式]** 键切换至蓝牙模式, 主机会提示“蓝牙已准备好, 正在等待配对”同时显示屏上显示“bLUE”在不停闪烁;



**第二步:**打开手机, 进入手机的“设置”菜单, 找到蓝牙功能选项, 打开手机的蓝牙功能, 点“扫描”按钮, 待搜索到“M700”点击“M700”连接即可; 同时, 主机会提示配对成功。

**第三步:**连接成功后, 即可通过主机播放手机教学教材, 培训资料, 歌曲播放等。

7

##### 双机TWS蓝牙互连功能:

**第一步:**将两台主机同时开机并按 **[模式]** 键切换到蓝牙模式, 长按其中的一台主机 **[模式]** 键进入等待状态, 连接成功后另一台主机显示屏“bLUE”停止闪烁, 表示两台主机蓝牙相互串联成功。



**第二步:**手机连接蓝牙功能, 进入手机“设置”菜单, 找到蓝牙功能选项, 打开手机蓝牙功能, 点击手机“扫描”按钮, 待搜索到“M700”, 点击“M700”连接即可实现双机蓝牙同步播放。


**第三步:**可通过长按 **[模式]** 键, 退出TWS互连功能。

8

##### 为主机充电:

**当主机低电时**, 将随机标配的 USB 充电线连接主机DC 5V插口, 另一端连接5V电源适配器再接驳电源(220V)插座充电。

**充电时**, 屏幕电池图标 **[22]** 将会不停闪烁。充满电后, 电池图标 **[22]** 长亮, 充电时主机将停止其他功能操作。

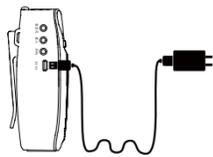

##### 注意:

- a. 在工作时, 屏幕电池图标不停的闪烁, 表示电力不足, 请及时充电; 本机充电时间约3-5小时充满;
- b. 第一次使用主机时, 电池有小部份电量, 但是为了达到最好的效果, 建议先充满电再使用;
- c. 本机标配只含充电线, 可适用各类手机充电头为本机充电, 充电后可通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。

9

##### FM收音:

**收音时先拉起天线, 在开机状态下:**

短按 **[模式]** 键调整至FM收音模式, 此时屏幕显示FM电台频率;

再长按 **[M]** 键进入自动搜台模式; 自动搜台完毕后, 主机会自动保存搜索到的广播频道;

通过短按 **[M]** 或是 **[M]** 键选择储存的FM频道播放。

##### 主机技术参数:

输出功率	≤10W	频率响应	≤90Hz-18KHz
喇叭阻抗	4Ω	工作温度	-10°C-45°C
充电电压	DC 5V=1A	充电时间	3-5小时
使用音乐时间	6-8小时(中等音量)	使用扩音时间	8-10小时

10

##### 产品保修须知

为了让您更好的享受我公司的各项服务, 请仔细阅读以下内容: 十度数码科技产品的保修服务由全国各地的十度数码授权技术服务中心负责提供。本产品自销售之日起计保修期和“三包”有效期, 在“三包”有效期内。正常使用下使用本产品而发生故障, 可依据“三包”规定予以维修、更换、退货。在产品保修期内, 可依照本保修条款的内容, 在十度数码授权技术服务中心享受无偿维修服务(随机附件不在保修范围内)。本品保修期限规定为一年。

在保修期(含“三包”有效期)内以下情况将实施有偿维修服务, 同时不享受“三包”服务:

- 1) 不能出示有效保修卡原件和有效发票。
- 2) 购买产品日期、销售单位名称(盖章有效)等项目未能完整填写或涂改保修卡。
- 3) 由于不可抗拒的自然灾害造成的故障、损伤。
- 4) 在运输、装卸过程中造成的故障、损伤。
- 5) 由于未能按照《产品使用说明书》上所写的使用方法和注意事项操作而造成的人为故障。
- 6) 未经本公司授权地进行的拆卸、维修、改装而造成的故障。

需要保修时将机器与本保修卡(原件)及购机凭证(复印件)一起送往十度数码科技有限公司授权技术服务中心, 运输费用由用户承担。

11

##### 产品使用注意事项:

- 1. 为了达到话筒扩音最佳效果, 请将咪头放置嘴正前方1-2CM处对准咪头处发音, 若有啸叫, 可适当调小音量或将机器与咪头的距离稍微拉开, 以防互相干扰;
- 2. 尽量避免频繁插拔麦克风插口, 以免造成插口松动而引起接触不良, 不可将话筒和音源插插;
- 3. 为保证锂电池使用寿命, 建议使用完再充电, 频繁充电将加速锂电池老化, 长时间不用时应每隔两个月充一次电;
- 4. 因喇叭磁性较强, 不可将机器和银行卡等带磁性的东西放在一起, 以免造成失磁而带来不必要的麻烦;
- 5. 本产品所有配件皆按本机工作需要设计, 如需更换配件尽量使用本公司原装配件, 以达到最佳工作状态;
- 6. 本产品在使用和正常使用过程中可能会轻微发热, 这属于正常现象;
- 7. 请使用防静电软布来清洁擦拭本产品, 在清洁本产品时请先关闭电源开关, 并断开所有外部连接。请勿用化学物质擦拭(如:酒精、苯等化学洗剂或有磨砂性的清洁擦拭剂);
- 8. 请勿摔落、抛掷或者踩踏本产品, 请勿擅自拆解本产品, 否则不能享受本公司的免费保修服务。

##### 常见问题的自我解决:

- 1. 开关开启, 扩音器没有声
  - A. 显示屏不亮, 电源没电, 充电解决;
  - B. 话筒是否插错位置
- 2. 扩音器有明显啸叫
  - A. 正确佩戴话筒, 将麦克风号处对准嘴角方向;
  - B. 空间变小时应适当调低音量以免造成啸叫。

12

##### 安全警告:

- 1. 请勿将产品及配件靠近火源或任何过热的环境中。
- 2. 请勿将产品及配件接触水及湿气, 不要在靠近水的地方使用本设备, 也不要将产品浸入任何液体中, 避免产品及配件受到水滴或水溅。
- 3. 请勿自行打开或任意拆解、维修电池组件, 如果电池更换不当会有爆炸危险, 严禁将电池投入水、火中或靠近任何过热的环境中。
- 4. 本产品由外接电源适配器(5V 0.5A-1A电源)充电后使用, 充电完成后请及时拔掉电源线或电源插座断开电网电源。
- 5. 当用户暂不使用本产品时, 请将产品电源开关拨动至关闭状态关闭电源(参见产品操作示意图), 避免电池电量的流失。
- 6. 当禁止使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全隐息时, 请关闭本产品。
- 7. 在易燃易爆区域, 请关闭本产品, 并遵守相关标示说明, 以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域包括但不限于: 加油站、易燃易爆化工品运输及储存设施、有爆炸危险标识的区域, 有关“关掉双向无线电设备”标志的区域。
- 8. 乘坐飞机时, 请遵守航空公司有关规定和条例, 在飞机起飞前关闭本产品, 以免造成安全隐息。

13

##### 注意:

本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能, 仅供参考。十度数码科技保留随时修改本手册中任何信息的权利, 无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

##### 无担保声明:

本手册中的内容, 除非适用法律要求, 十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。在法律允许的范围内, 十度数码科技在任何情况下, 都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿, 也不对任何利润、数据、商誉或可预期的损失进行赔偿。

##### 进出口管制:

若需将此产品手册中描述的产品出口、再出口、或者进口, 您应遵守适用的进出口管制法律法规。



深圳市十度数码科技有限公司 地址: 深圳市宝安区西乡街道航空路先丰工业园六楼  
ShiDuShen SHIDU Digital Technology Co., Ltd. 电话: 0755-21635866 传真: 0755-29105099  
全国服务热线: **4008 939 488**  
官方网站: **www.10SHIDU.COM**

本说明书所示产品图片及文字功能已经详细核对, 如出现印刷错误, 本公司不承担因此产生的后果, 产品图片及详细功能参数以实物为准。  
SHIDU十度数码科技, OOD和10SHIDU, 是知识产保护, 未经授权不得复制或传播, 违者必究。  
本公司保留对产品更正或更改的权利, 届时恕不另行通知, 在法律允许范围内, 最终解释权归深圳市十度数码科技有限公司所有。

14

##### 产品保修卡

购买产品时, 请认真填写此卡, 并予以妥善保存。

##### 用户档案

用户姓名	
性别	
通讯地址	
邮编	
联系电话	
购买地点	
购买日期	
品名及规格	
销售单号	
机身编号	
经销商签名	
用户签名	