




原声扩音器

Original Sound Voice Amplifier

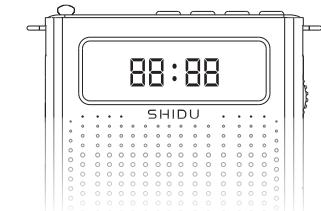

使用说明书 Operation Manual

产品保修卡

购买产品时，请认真填写此卡，并予以妥善保存。

用户档案

用户名	
性别	
通讯地址	
邮编	
联系电话	
购买地点	
购买日期	
品名及规格	
销售单号	
机身编号	
经销商签名	
用户签名	

经销商盖章处

产品保修须知

为了您更好的享受我公司的各项服务,请详细阅读以下内容:十度数码科技产品的保修服务由全国各地的十度数码授权技术服务中心负责提供。本产品自销售之日起计保修期和“三包”有效期,在“三包”有效期内。正常状态下使用本产品而发生故障,可依据“三包”规定予以维修、更换、退货。在产品保修期内,可依照本保修条款的内容,在十度数码授权技术服务中心享受无偿维修服务(随机附件不在保修范围内)。本品保修期限规定为一年。

在保修期(含“三包”有效期)内以下情况将实施有偿维修服务,同时不享受“三包”服务:

- 1)不能出示有效保修卡原件和有效发票。
- 2)购买产品日期、销售单位名称(盖章有效)等项目未能完整填写或涂改保修卡。
- 3)由于不可抗拒的自然灾害造成的故障、损伤。
- 4)在运输、搬运过程中造成的故障、损伤。
- 5)由于未能按照《产品使用说明书》上所写的使用方法和注意事项操作而造成的人为故障。
- 6)未经本公司授权地进行的产品拆卸、维修、改装而造成故障。

需要保修时请将机器与本保修卡(原件)及购机凭证(复印件)一起送往十度数码科技有限公司授权技术服务中心,运输费由用户承担。


产品注意事项

1. 为了达到话筒扩音最佳效果,请将咪头放置嘴正前方1~2CM处对准嘴头处发音,若有啸叫,可适当调小音量或将机器与咪头的距离稍微拉开,以防互相干扰;
2. 尽量避免频繁拔插麦克风插口,以免造成插口松动而引起接触不良,不可将话筒和音频插错;
3. 为保证锂电池使用寿命,建议使用完再充电,频繁充电将加速电池芯片老化,长时间不用时应每隔两个月充一次电;
4. 因喇叭磁性较强,不可将机器和银行卡等带磁性的东西放一起,以免造成失磁而带来不必要的麻烦;
5. 本产品所有配件皆按本机工作需要设计,如需更换配件尽量使用本公司原装配件,以达到最佳工作状态;
6. 本产品在充电和正常使用过程中可能会轻微变热,这属于正常现象;
7. 请使用抗静电软布来清洁擦拭本产品,在清洁本产品时请先关闭电源开关,并断开所有外部连接。请勿用化学物质擦拭(如:酒精、苯等化学洗剂或有磨砂性的清洁擦拭剂);
8. 请勿摔落、抛掷或者踩踏本产品,请勿擅自拆解本产品,否则不能享受本公司的免费保修服务。

常见问题的自我解决:

1. 开关开启,扩音器没有声音
 - A. 功能指示灯不亮,电源没电,充电解决;
 - B. 功能指示亮,话筒是否插错位置。
2. 扩音器有明显啸叫
 - A. 正确配戴话筒,将麦头记号处对准嘴角方向;
 - B. 空间变小时应适当调低音量以免造成啸叫。

产品操控示意图

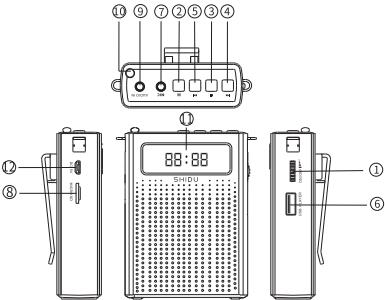

5、下一曲:长按“■”为快进,短按为下一曲。

6、USB PLAYER卡槽(仅限数据传输读取U盘数据)

7、MIC麦克风接口

本机支持有线麦克风输入,无线版标配不含有线麦克风。

8、MICRO SD接口

9、AUX音频输入

将机器通过音频线与电脑、手机、MP3、MP4等外接音频连接后,主机屏幕显示“LINE”模式,即可直接释放上述外接音频。

10、FM收音天线

A. 收音时拉起天线,在开机状态下,短按“M”键调整至FM收音模式,屏幕显示FM电台频率;再长按“■”键进入自动搜台模式;自动搜台完成后,主机会自动保存搜索到的广播频道。可通过短按“■”或是“■”键选择储存的播放频道。

B、FM无线扩音(此功能仅限FM无线版)

打开无线麦克风开关至“ON”状态,麦克风屏幕将显示频率数字(例如:87.5);同时打开扩音器进入收音状态,搜索电台,搜索到87.5,此时匹配成功,待搜索完成之后,选择频率87.5,戴上耳麦即可实现无线讲话。注意:因各地电台频率不同,可能对频率会有些许干扰,请尽量与本地电台频率错峰使用,本无线麦克风可选择200个电台频率。)

11、数码显示屏

12、DC 5V充电接口

当充电时,将CD 5V充电器接头连接主机DC 5V插口;再接驳电源(220V)插座充电。充电时屏幕电池图标将会不停的闪烁。充满电后,电池图标长亮。充电时主机将停止其他功能操作。

注意:

- A. 在工作时,屏幕电池图标不停的闪烁,表示电力不足,请及时充电;本机充电时间需要3-5小时;
- B. 第一次使用主机时,电池有小部份电量,但是为了达到最好的效果,建议先充满电再使用。;
- C. 本机适用于各类手机充电头为本机充电,充电完成后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电源。

4、上一曲:长按“■”为快退,短按为上一曲。

安全警告:

1. 请勿将产品及配件靠近火源或任何过热的环境中。
2. 请勿将产品及配件接触水及湿气,不要在靠近水的地方使用本设备,也不要将产品浸入任何液体中,避免产品及配件受到水滴或水溅。
3. 为保证锂电池使用寿命,建议使用完再充电,频繁充电将加速电池芯片老化,长时间不用时应每隔两个月充一次电;
4. 本产品由外接电源适配器(5V 0.5A~1A电源)充电后使用,充满电后请及时拔掉电源线或电源插座断开电网电源。
5. 当用户暂不使用本产品时,请将产品电源开关拨动至关闭状态关闭电源(参见产品操控示意图),避免电池电量的流失。
6. 当禁止使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全隐患时,请关闭本产品。
7. 在易燃易爆区域,请关闭本产品,并遵守相关标示说明,以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域包括但不限于:加油站、易燃或化工制品运输及储存设施、有爆炸危险标志的区域,有“关掉双向无线电设备”标志的区域。
8. 乘坐飞机时,请遵守航空公司有关规定和条例,在飞机起飞前关闭本产品,以免造成安全隐患。

注意:

本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能,仅供参考。十度数码科技保留随时修改本手册中任何信息的权利,无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

无担保声明:

本手册中的内容,除非适用法律要求,十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。在法律允许的范围内,十度数码科技在任何情况下,都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿,也不对任何利润、数据、商誉或可预期的损失进行赔偿。

进出口管制:

若需将此产品手册中描述的产品出口、再出口、或者进口,您应遵守适用的进出口管制法律法规。



深圳市十度数码科技有限公司 地址:深圳市宝安区西乡三围航空路兆丰工业六楼
ShenZhen Shidu Digital Technology Co.,Ltd 电话:0755-21635866 传真:0755-29105099

全国统一
服务热线
4008 939 488
官方网站 WWW.10SHIDU.COM


本说明书所示产品图片及文字功能已经详细核对,如出现印刷错误,本公司不承担因此产生的后果,产品图片及详细功能参数请以实物为准。
SHIDU十度商标及LOGO均已注册,受知识产权保护,未经授权不得仿冒,违者必究。
本公司保留对产品进行改进的权利,届时恕不另行通知,在法律允许范围内,最终解释权归深圳市十度数码科技有限公司所有。

数据参数

输出功率	10W
输出阻抗	2Ω
充电电压	DC 5V=500mA
频率响应	80Hz~18000Hz
工作温度	-10°C~45°C
使用扩音时间	6-8小时
充电时间	3-5小时

UHF无线麦克风操作说明(仅限UHF无线版)

UHF无线麦克风结构示意图:

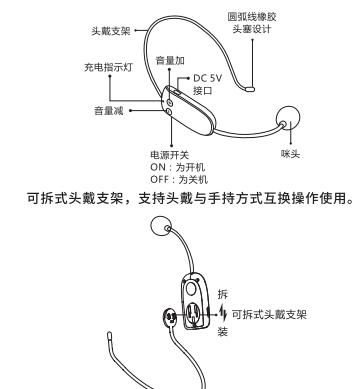

UHF无线麦克风开/关机:

将电源开关拨至“ON”位置为开机状态,“OFF”位置为关机状态。

自动配对:

打开主机拨轮式电源开关,主机蓝色指示灯长亮,同时取出随机配备的UHF无线麦克风,将UHF无线麦克风开关拨至“ON”状态开机;即可实现无线扩音。

注:若出现扩音无声,可按如下步骤重新手动配对UHF功能频点,即可实现UHF无线扩音。

对码匹配:

先打开主机,主机屏幕上默认显示UHF模式,在UHF模式下长按“M”键5秒后,屏幕“UHF”字体不停闪烁,表示进入UHF功能频点手动配对状态,再打开无线麦克风长按“音量+”键就可以重新对无线麦克风配对,配对成功后屏幕“UHF”字样停止闪烁。

此操作应用在无线麦克风无声音、无线麦克风损坏、换新或是近距离同时使用多台UHF无线扩音设备时,重新手动配对避免相互干扰。

注意:UHF无线连接成功状态时,长按“M”键会断开原有配对频点重新进入频点搜索等待配对状态。

UHF无线麦克风音量调节:

在使用时如果有啸叫声或UHF无线麦克风音量小,调节UHF无线麦克风的音量“-”键是音量减,音量“+”键是音量加。

UHF无线麦克风充电:

UHF无线麦克风在工作时出现蓝色指示灯不停的闪烁时,表示电池低电量需要充电;请将UHF无线麦克风电源关闭后,将UHF无线麦克风DC 5V接口连接数据线Mini'USB接头,另一端数据线USB接头与DC 5V的USB电源接口连接;充电时,UHF无线麦克风红色指示灯长亮,充满电后红色指示灯熄灭。

注:1. 在使用过程中出现蓝灯闪烁,表示电力不足,请及时充电;充电时请关机再充电,充满电后请及时拔掉充电线断开电网电源。

2. UHF无线麦克风自带充电线(标配不带5V充电器),本UHF无线麦克风可适用各类手机充电头充电后使用。