

The Sound Of Change  
让改变发声




深圳市十度数码科技有限公司  
Shenzhen SHIDU Digital Technology Co.,Ltd  
全国统一  
服务热线 **4008 939 488**  
官方网址 [WWW.10SHIDU.COM](http://WWW.10SHIDU.COM)

地址:深圳市宝安区西乡三围航空路兆丰工业园六楼  
电话:0755 · 21635866 传真:0755 · 29105099



本说明书所示产品图片及文字功能已经详细核对，如出现印刷错漏，本公司不承担因此产生的后果，产品图片及详细功能参数请以实物为准。  
SHIDU十度商标及LOGO均已注册，受知识产权保护，未经本公司允许不得仿冒，违者必究。  
本公司保留对产品更正改进的权利，届时恕不另行通知，在法律允许范围内，最终解释权归深圳市十度数码科技有限公司所有。

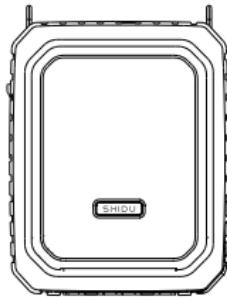

多功能原声扩音器  
Multi-function Original Voice Amplifier

## 使用说明书 Operation Manual



## 尊敬的用户：

你好！

欢迎您使用 SHIDU 十度 数码产品！

SHIDU 十度 数码产品将以高科技的品质和优良的服务进入您的工作和生活，您一旦拥有，将会真切地感受到它的卓越性能和优良品质，让您时刻都能享受到生活的轻松愉快。

## 注意

本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能，仅供参考。

十度数码科技保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

## 无担保声明

本手册中的内容，除非适用法律要求，十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。

在法律允许的范围内，十度数码科技在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或可预期的损失进行赔偿。


## 进出口管制

若需将此产品手册中描述的产品出口、再出口、或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

## 安全警告

- 1、请勿将产品及配件靠近火源或任何过热的环境中。
- 2、请勿将产品及配件接触水及湿气，不要在靠近水的地方使用本设备，也不要将产品浸入任何液体中，避免产品及配件受到水滴或水溅。
- 3、请勿自行打开或任意拆解、维修电池组件，如果电池更换不当会有爆炸危险，严禁将电池投入水、火中或靠近任何过热的环境中。
- 4、本产品由外接电源适配器（5V=1A 电源）充电后使用，充完电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。
- 5、当用户暂不使用本产品时，请将产品“电源开关”旋转至关闭状态关机（参见产品操控示意图），避免电池电量的流失。
- 6、当禁止使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全隐患时，请关闭本产品。
- 7、在易燃易爆区域，请关闭本产品，并遵守相关标示说明，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域包括但不限于：加油站、易燃或化工制品运输及储存设施、有爆炸危险标志的区域，有“关掉双向无线电设备”标志的区域。
- 8、乘坐飞机时，请遵守航空公司有关规定和条例，在飞机起飞前关闭本产品，以免造成安全隐患。

## 主机操控示意图

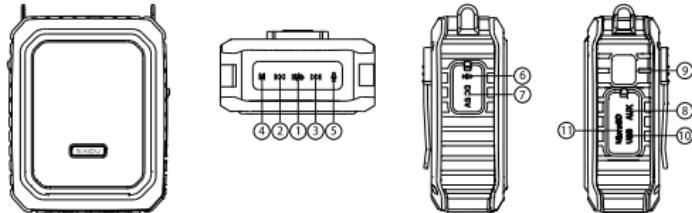

## 主机操控介绍

- 1、开关机/播放暂停
  - a.长按“”键3秒为开关机
  - b.在播放状态下短按“”键为暂停，再次短按“”键为播放。
- 2、上一曲/音量减：在音乐模式下短按“”键为上一曲，长按“”键为音量减。
- 3、下一曲/音量加：在音乐模式下短按“”键为下一曲，长按“”键为音量加。
- 4、模式切换键：可通过短按“M”键进行模式切换，

蓝牙模式、U 盘模式、TF 卡模式、AUX 模式、UHF 模式（此切换仅适用于UHF 无线版）。

5、一键录音  
 6、MIC话筒接口（UHF无线版标配不含有线麦克风）  
 7、DC 5V 充电口  
 8、AUX 音频输入  
 9、数码显示屏（支持电量显示）  
 10、USB 插口（读取U 盘数据和移动电源功能）  
 11、TF 卡插槽

## 操作方式

## 1、电源开关/播放暂停：

- ①长按“”键3秒为开关机
- ②在播放状态下短按“”键为暂停，再次短按“”键为播放。

## 2、UHF 多媒体无线原声扩音使用方法：(此功能仅限UHF 无线版使用)

①UHF 无线版在开机后自动默认为UHF 无线扩音模式。打开主机电源开关，同时取出随机配备的UHF 头戴式无线麦克风，打开头戴式无线麦克风，即可实现无线扩音。

注：若出现扩音无声，可按如下步骤重新手动配对UHF 功能频点，即可实现UHF 无线扩音。

## ② UHF 功能频点手动配对：

配对方式：先打开主机，在UHF 模式下长按“M”键5 秒后，主机提示“UHF”等待配对。再打开头戴式无线麦克风，长按“+”键，主机提示“UHF”已配对成功。（此操作应用在无线麦克风无声音、无线麦克风损坏、换新或近距离同时使用多台UHF 无线扩音设备时，重

新手自动配对避免相互干扰)

注：UHF 无线连接成功状态时，长按“M”键会断开原有配对频点，重新进入频点搜索等待配对状态。

### 3、TF 卡/U 盘播放：

按照机身标识的方向将TF 卡/U 盘正确插入TF 卡/U 盘槽后，即可正常播放TF 卡/U 盘中的音频文件；在同时插上U 盘和TF 卡时短按“M”键可切换U 盘/TF 卡播放。在MP3 读卡模式时，短按“”键可进行播放/暂停操作。

### 4、循环播放：

在MP3 播放模式下长按“M”键3 秒，主机提示单曲循环播放；再次长按“M”键3 秒，主机提示全部循环播放模式。

注意：机器关机后，下次开机时，系统将自动默认为全部循环播放模式。

### 5、录音：

支持有线麦克风录音：在插入U 盘或TF 卡状态下，并将有线麦克风插入“MIC”话筒接口，短按“”键主机提示开始录音表示开始录音；在录音模式，再次短按“”键，主机提示播放录音，表示播放当前录音。播放录音：在MP3 播放模式下长按“”键，即可播放录音文件。

### 6、音频输入：

将机器通过音频线与电脑、手机、MP3/MP4 等外接音源连接后，主机提示音频输入模式，即可直接播放上述外接音源。

### 7、主机充电：

在使用过程中，当主机提示电池电量低时，请及时充电。将DC 5V 充电接头连接主机DC 5V 插口；再接驳电源（220V）插座充电；充电时主机屏幕数字会随着电量的增加而增加，本机适用各类手机电源适配器充电后使用，产品自带充电线。

#### 注意：

- ① 第一次使用主机时，电池有小部分电量，为了达到最好的效果，建议先充满电再使用。
- ② 充电主机将停止其它功能操作；

③ 充完电后可方便的通过拔掉电源适配器电源插头断开电源电网。

#### 8、移动电源：

取出随机配备的充电线,一端连接主机USB接口, 另一端连接手机的充电接口,即可为手机充电。

#### 9、无线蓝牙操作说明：

第一步：打开主机系统默认为蓝牙模式；UHF无线版本需要按M键切换至蓝牙模式。

第二步：打开手机，进入手机的“设置”菜单，找到蓝牙功能选项，打开手机的蓝牙功能，点“扫描”按钮，待搜索到“SD-M800”，点击“SD-M800”连接即可；同时，主机会提示蓝牙配对成功。

第三步：配对成功后，即可通过主机播放手机教学教材、培训资料、歌曲播放等。同时也可与无线麦克风配合使用；实现诗歌配音朗诵、同步K歌等功能。

### 主要功能特点


- 1、匠心设计，双色注塑工艺，支持IPX4级生活防水
- 2、十度原声扩音电声系统，扩音清晰洪亮
- 3、配备蓝牙4.2云控，支持网络同步教材播放
- 4、大容量3.7V 4400mAh 锂离子电池
- 5、支持TF卡、U盘播放
- 6、支持移动电源功能,可供应急充电使用

### 主机技术参数

输出功率	峰值18W	频率响应	80Hz - 18KHz
喇叭阻抗	4Ω	工作温度	-10°C - 45°C
充电电压	DC 5V---1A	使用扩音时间	10 - 12 小时
使用音乐时间	8 - 10 小时	充电时间	3-5 小时

**UHF 无线麦克风** (仅限 UHF 无线版)

UHF 无线麦克风结构示意图：

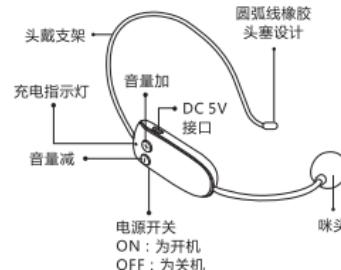

可拆式头戴支架，支持头戴与手持方式互换操作使用。

**为无线麦克风充电：**

当无线麦克风蓝灯不停闪烁时，表示无线麦克风电池低电，请将开关推至“OFF”状态关闭无线麦克风，再将无线麦克风 DC 5V 接口连接数据线 Mini USB 接头，另一端 USB 接头与充电器连接，再接驳电源（220V）插座充电。充电时无线麦克风红灯长亮，充满电红灯熄灭。

**无线麦使用注意事项：**

1、在使用过程中出现蓝灯闪烁，表示电力不足，请及时充电；充电时请先关机再充电，充满电后请及时拔掉充电插座断开电网电源。

2、在UHF无线扩音使用过程中长按音量“+”键为断开UHF无线扩音连接，需再次使用UHF无线扩音时要重新配对频点；在UHF无线扩音状态时，短按“+”键为单格音量加，短按“-”键为单格音量减。

**主机常见问题的自我解决****1、开关开启，扩音器没有声音：**

- ①. 工作指示灯不亮，电池没电，充电解决；
- ②. 工作指示灯亮，扩音无声，请重新配对。（配对方法，请参照相对应无线麦克风使用说明）
- ③. 操作无反应，出现死机现象，可以通过长按“NO”键10秒进行复位关机，再重新开机使用。

**2、UHF 无线麦克风信号频点重新配对：**

- ①. 当近距离使用多台 UHF 无线扩音设备时，如出现相互干扰，请将主机信号频点重新配对。
- ②. 当无线麦克风损坏、换新或需两对同时使用时，请将主机信号频点重新配对。

**3、扩音器有明显啸叫：**

- ①. 将麦克风对准嘴角方向，麦克风与主机保持 60-70CM 距离；
- ②. 空间变小时应适当调低音量以减少回声造成啸叫。

## 产品使用注意事项

- 1、为了达到麦克风扩音最佳效果,请将咪头放置嘴正面前方 1-2CM 处对准咪头处发音,若有啸叫,可适当调小音量或将机器与咪头的距离稍微拉开,以防互相干扰;
- 2、尽量避免频繁拔插麦克风插口,以免造成插口松动而引起接触不良,不可将话筒和音源插错;
- 3、为保证锂电池使用寿命,建议使用完再充电,频繁充电将加速电池芯片老化,长时间不用时应每隔两个月充一次电;
- 4、因喇叭磁性较强,不可将机器和银行卡等带磁性的东西放一起,以免造成失磁而带来不必要的麻烦;
- 5、本产品所有配件皆按本机工作需要设计,如需更换配件尽量使用本公司原装配件,以达到最佳工作状态;
- 6、本产品在充电和正常使用过程中可能会轻微变热,这属于正常现象;
- 7、请使用抗静电软布来清洁擦拭本产品,在清洁本产品时请先关闭电源开关,并断开所有外部连接。请勿用化学物质擦拭(如:酒精、苯等化学洗剂或有磨砂性的清洁擦拭剂);
- 8、请勿摔落、抛掷或者踩踏本产品,请勿擅自拆解本产品,否则不能享受本公司的免费保修服务。

## 售后服务条例 :

### 一、本公司提供的售后服务方式:

1. 咨询服务: 用户在使用产品前,请仔细阅读本产品的使用说明书。  
在使用过程中遇到问题,均可与当地经销商联系,或致电十度全国统一客服热线: 4008 939 488。
2. 包换服务: 包换期内(自购机之日起七日内),正常使用出现了非人为故障,请保持产品、配件和包装的外观与完整(若外观损坏,作保修处理),经检测确认故障后,可选择换货或修理,用户可到当地十度委托经销商处联系处理。
3. 保修服务: 保修期内,正常使用出现了非人为故障,均可享受免费保修服务(主机一年内免费保修,若人为损坏,作收费维修处理)。
4. 收费维修服务: 产品在购机之日起一年到三年内,出现故障可收费维修,用户需要支付维修所需的元件费、运输费和合理的维修人工费。
5. 以下情况不在三包范围内,本公司可提供有偿服务:
  - (1) 超过三包期限。
  - (2) 意外因素或人为行为导致的产品损坏(如:未按使用说明书操作、维护或保管,错误安装造成的故障,接入不合适的电源,进水、渗油,摔坏等)。
  - (3) 无有效三包凭证。
  - (4) 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏。
  - (5) 未经本公司许可,擅自拆卸、修理或改装。

(6) 在运输、搬卸过程中造成的故障、损伤。

## 二、关于售后服务的说明：

1. 购机日期以本凭证为准，不能有效证明的，以生产日期为准。
2. 质量问题不包括用户个人对音质、音色等主观异议。
3. 配件、外壳、说明书、包装不在保修服务范围内。
4. 对已停产型号产品的服务，本公司仅做功能性修复（外观可能与原产品有异）。
5. 经销商向您做出的非本公司保证的其它承诺，本公司不承担任何责任。
6. 用户在接受服务之前请将重要资料另行备份或记录，因维修或其他任何原因造成的任何损失，本公司概不负责。因保管不善等原因将机内资料泄露给第三者所造成的损失（如：银行账号、密码、资料被更改等），本公司也概不负责。
7. 在免费保修期内，本公司或授权服务机构拥有更换后的故障件的所有权及处置权。
8. 使用本产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书，并妥善保存购机凭证。本三包凭证内容解释权归属深圳市十度数码科技有限公司所有，如有变动，恕不另行通知。

客服服务时间：每周一至周六9: 00--18: 00 （法定节假日除外）  
全国统一服务热线：4008 939 488 公司网址：[www.10shidu.com](http://www.10shidu.com)

购买产品时，请认真填写此卡，并予以妥善保存。

## 用户档案

用户姓名		性别		年龄	
通讯地址					
联系电话				邮编	
购买地点					
购买日期		销售单号			
品名及规格		机身编号			
经销商签名		用户签名			

