



产品保修须知

为了让您更好的享受我公司的各项服务，请仔细阅读以下内容：十度数码科技产品的保修服务由全国各地的十度数码授权技术服务中心负责提供。本产品自销售之日起计保修期和“三包”有效期，在“三包”有效期内。正常使用下使用本产品而发生故障，可依据“三包”规定予以维修、更换、退货。在产品保修期内，可依照本保修条款的内容，在十度数码授权技术服务中心享受无偿维修服务（随机附件不在保修范围内）。本品保修期限规定为一年。

在保修期（含“三包”有效期）内以下情况将实施有偿维修服务，同时不享受“三包”服务：

- 1) 不能出示有效保修卡原件和有效发票。
- 2) 购买产品日期、销售单位名称（盖章有效）等项目未能完整填写或涂改保修卡。
- 3) 由于不可抗拒的自然灾害造成的故障、损伤。
- 4) 在运输、搬运过程中造成的故障、损伤。
- 5) 由于未能按照《产品使用说明书》上所写的使用方法和注意事项操作而造成的人为故障。
- 6) 未经本公司授权地进行的拆卸、维修、改装而造成的故障。

需要保修时将机器与本保修卡（原件）及购机凭证（复印件）一起送往十度数码科技有限公司授权技术服务中心，运输费由用户承担。

产品使用注意事项

- 1、为了达到话筒扩音最佳效果，请将咪头放置嘴正前方1-2CM处对准咪头处发声，若有啸叫，可适当调小音量或将机器与咪头的距离稍微拉开，以防互相干扰；
- 2、尽量避免频繁拔插麦克风插口，以免造成插口松动而引起接触不良；
- 3、为保证锂电池使用寿命，建议使用完再充电，频繁充电将加速电池芯片老化，长时间不用时应每隔两个月充一次电；
- 4、因喇叭磁性较强，不可将机器和银行卡等带磁性的东西放在一起，以免造成失磁而带来不必要的麻烦；
- 5、本产品所有配件皆按本机工作需要设计，如需更换配件尽量使用本公司原装配件，以达到最佳工作状态；
- 6、本产品在充电和正常使用过程中可能会轻微发热，这属于正常现象；
- 7、请使用抗静电软布来清洁擦拭本产品，在清洁本产品时请先关闭电源开关，并断开所有外部连接。请勿用化学物质擦拭（如：酒精、苯等化学洗剂或有磨砂性的清洁擦拭剂）；
- 8、请勿摔落、抛掷或者踩踏本产品，请勿擅自拆解本产品，否则不能享受本公司的免费保修服务。

常见问题的解答

- 1、开关开启，扩音器没有声音
 - A、指示灯不亮，主机没电，充电解决；
 - B、无线版检查无线麦克风是否与主机配对成功，重新手动配对频点。
- 2、扩音器有明显啸叫
 - A、正确佩戴话筒，将麦克风咪头处对准嘴角方向；
 - B、空间变小时应当调低音量以免造成啸叫。

安全警告

- 1、请勿将产品及配件靠近火源或任何过热的环境中。
- 2、请勿将产品及配件接触水及湿气，不要在靠近水的地方使用本设备，也不要将产品浸入任何液体中，避免产品及配件受到水滴或水溅。
- 3、请勿自行打开或任意拆解、维修电池组件，如果电池更换不当会有爆炸危险，严禁将电池投入水、火中或靠近任何过热的环境中。
- 4、本产品由外接电源适配器（5V = 500mA 或 1A 电源）充电后使用，充电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源，充电时请将产品放置于空旷区域充电，远离易燃物品，请勿边充电边使用。
- 5、当用户暂不使用本产品时，请将产品“电源开关”关闭（参见产品操控示意图），避免电池电量的流失。
- 6、当禁止使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全隐患时，请关闭本产品。
- 7、在易燃易爆区域，请关闭本产品，并遵守相关标示说明，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域包括但不限于：加油站、易燃或化工制品运输及储存设施、有爆炸危险标志的区域，有“关掉双向无线电设备”标志的区域。
- 8、乘坐飞机时，请遵守航空公司有关规定和条例，在飞机起飞前关闭本产品，以免造成安全隐患。

注意

本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能，仅供参考。十度数码科技保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

无担保声明

本手册中的内容，除非适用法律要求，十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。

在法律允许的范围，十度数码科技在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或可预期的损失进行赔偿。

进出口管制

若需将此产品手册中描述的产品出口、再出口、或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。


深圳市十度数码科技有限公司 地址:深圳市宝安区西乡三围航空路兆丰工业园六楼
Shenzhen SHIDU Digital Technology Co.,Ltd 电话:0755-21635866 传真:0755-29105099
全国统一服务热线 **4008 939 488**
官方网站 **WWW.10SHIDU.COM**



本说明书所示产品图片及文字功能已经详细核对，如出现印刷错误，本公司不承担因此产生的后果，产品图片及详细功能参数请以实物为准。
SHIDU® 注册商标及 LOGO 均已注册，受知识产权保护，未经本公司允许不得仿冒，违者必究。本公司保留对产品更正改进的权利，届时恕不另行通知，在法律允许范围内，最终解释权归深圳市十度数码科技有限公司所有。



The Sound Of Change
让改变发声

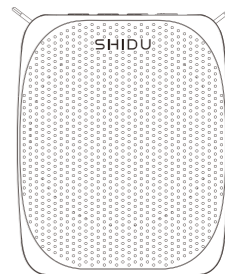



原声扩音器
Original Sound Voice Amplifier

使用说明书
Operation Manual





产品操控示意图

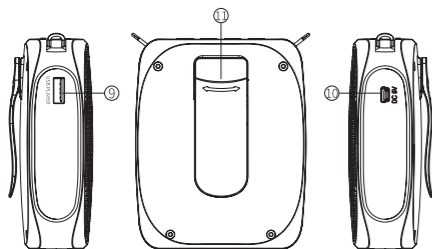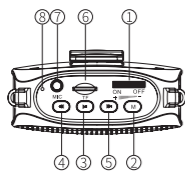

主机功能说明

1、电源开关 / 音量调节

将拨轮开关拨至“ON”方向，当听到“咔”的一声，电源蓝色指示灯点亮表示机器已开机；同时拨动至“ON”方向为音量加，拨至“OFF”方向为音量减，将拨轮开关拨至“OFF”位置，当听到“咔”的一声，表示机器已关机。

2、模式切换

在插入 U 盘、TF 卡时可短按“M”键来切换需要的工作模式；UHF 模式、音乐模式；在 UHF 状态下长按“M”键为频点重新配对（仅限 UHF 无线版）。

3、播放 / 暂停

在音乐模式下短按“▶”键为暂停，再次短按为播放，长按“▶”键当蓝色指示灯快速闪烁为单曲循环；再次长按“▶”键，蓝色指示灯回到正常闪烁时表示为全部循环；

4、上一曲：长按“◀”键为快退，短按为上一曲。

5、下一曲：长按“▶”键为快进，短按为下一曲。

6、TF 卡插槽

7、麦克风接口

本机支持有线麦克风输入，无线版标配不含有线麦克风。

8、工作指示灯 / 充电指示灯

在开机状态下蓝色指示灯长亮，在充电过程中红色指示灯闪烁表示正在充电，充满后红色指示灯长亮。

9、USB PLAYER 接口（仅限数据传输读取 U 盘数据）

10、DC5V 充电口

当电池电量低电时，将随机附带的 USB 线一头插入 DC 插口，另一端插入电脑 USB 插口，即可进行充电（手机 5V 的充电器也可以为本机充电）；充电过程中，红色电源指示灯不停闪烁表示正在充电，充满后红色指示灯长亮。


注意：第一次使用主机时，电池有小部分电量，但为了达到最好的效果，建议先充满电再使用。

11、可拆卸背夹（逆时针旋转可拆卸背夹）

数据参数

输出功率	10W
输出阻抗	4Ω
充电电压	DC 5V
使用音乐时间	6-10 小时
频率响应	90Hz-18000Hz
工作温度	-10°C - 45°C
使用扩音时间（有线模式）	8-12 小时
充电时间	3-5 小时

UHF 无线麦克风（仅限 UHF 无线版）

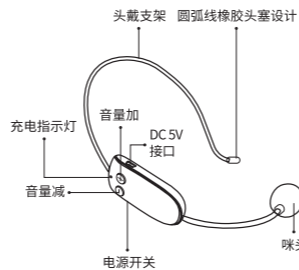

UHF 无线麦克风使用说明

UHF 无线麦克风开/关机：将电源开关拨至“ON”位置为开机状态，“OFF”位置为关机状态；

配对连接：

自动配对：

打开主机拨轮式电源开关，主机蓝色指示灯长亮，同时取出随机配备的 UHF 无线麦克风，将 UHF 无线麦克风开关拨至“ON”状态开机；即可实现无线扩音。

注：若出现扩音无声，可按如下步骤重新手动配对 UHF 功能频点，即可实现 UHF 无线扩音。

对码匹配：

先打开主机，主机默认 UHF 模式，在 UHF 模式下长按“M”键 5 秒后，蓝色指示灯不停闪烁表示进入 UHF 功能频点手动配对状态，再打开无线麦克风长按“音量+”键就可以重新配对无线麦克风，配对成功后蓝色指示灯停止闪烁。（此操作应用在无线麦克风无声音、无线麦克风损坏、换新或近距离同时使用多台 UHF 无线扩音设备时，重新手动配对避免相互干扰）

注：UHF 无线连接成功状态时，长按“M”键会断开原有配对频点，重新进入频点搜索等待配对状态。

UHF 无线麦克风音量调节：

在使用时如果有啸叫声或 UHF 无线麦克风音量小，调节 UHF 无线麦克风的音量“-”键是音量减，音量“+”键是音量加。

UHF 无线麦克风充电：

UHF 无线麦克风在工作时出现蓝色指示灯不停的闪烁时，表示电池低电需要充电；请将 UHF 无线麦克风电源关闭后，将 UHF 无线麦克风 DC 5V 接口连接数据线 Mini USB 接头，另一端数据线 USB 接头与 DC 5V 的 USB 电源接口连接；充电时，UHF 无线麦克风红色指示灯长亮，充满电后红色指示灯熄灭。

注意：1、正常充电时间约 3-4 小时；
2、第一次使用 UHF 无线麦克风时，电池有小部分电量，但为了达到最佳扩音效果，请先充满电再使用。
3、充满电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。

产品保修卡

购买产品时，请认真填写此卡，并予以妥善保存。

用户档案

用户姓名	
性别	
通讯地址	
邮编	
联系电话	
购买地点	
购买日期	
品名及规格	
销售单号	
机身编号	
经销商签名	
用户签名	

经销商盖章处