

The Sound Of Change

让改变发声

D-M900

深圳市十度数码科技有限公司  
Shenzhen SHIDU Digital Technology Co.,Ltd

全国统一  
服务热线 **4008 939 488**  
官方网址 [WWW.10SHIDU.COM](http://WWW.10SHIDU.COM)

地址:深圳市宝安区西乡三围航空路兆丰工业园六楼  
电话:0755 · 21635866 传真:0755 · 29105099



本说明书所示产品图片及文字功能已经详细核对，如出现印刷错漏，本公司不承担因此产生的后果，产品图片及详细功能参数请以实物为准。  
SHIDU十度商标及LOGO均已注册，受知识产权保护，未经本公司允许不得仿冒，违者必究。


本公司保留对产品更正改进的权利，届时恕不另行通知，在法律允许范围内，最终解释权归深圳市十度数码科技有限公司所有。



多功能原声扩音设备  
**使用说明书**  
USER MANUAL

让 改 变 发 声  
The Sound of Change

雷霆  
LEITING  
SD-M900  
原声扩音设备

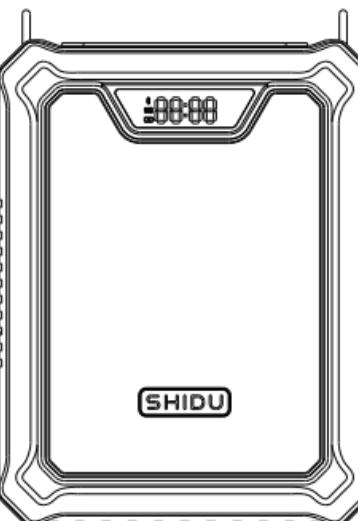

适用场景:教学培训、户外导览、野外军训、团队拓展、机场疏导

## **尊敬的用户：**

您好！

欢迎您使用SHIDU十度数码产品！

SHIDU十度数码产品将以高科技的品质和优良的服务进入您的工作和生活，您一旦拥有，就会真切地感受到它的卓越性能和优良品质，让您时刻都能享受到生活的轻松愉快。为了能让您更好的体验十度数码的精工品质，请您在使用本产品前，认真阅读本说明书。如有不解之处，您可向本公司客服咨询。

## **无担保申明：**

本手册中的内容，除非适用法律要求，十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。

在法律允许的范围内，十度数码科技在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或可预期的损失进行赔偿。

## **进出口管制：**

若需将此产品手册中描述的产品出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

## **安全警告：**

- 1.请勿将产品及配件靠近火源或任何过热的环境中。
- 2.请勿将产品及配件接触水及湿气，不要在靠近水的地方使用本设备，也不要将产品浸入任何液体中，避免产品及配件受到水滴或水溅。
- 3.请勿自行打开或任意拆解、维修电池组件，如果电池更换不当会有爆炸危险，严禁将电池投入水、火中或靠近任何过热的环境中。
- 4.本产品由外接电源适配器 (DC 9V == 1.2A) 充电后使用，充完电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。
- 5.当用户暂不使用本产品时，请将产品“电源开关”关闭（参见产品操控示意图），避免电池电量的流失。
- 6.当禁止使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全隐患时，请关闭本产品。
- 7.在易燃易爆区域，请关闭本产品，并遵守相关标示说明，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域包括但不限于：加油站、易燃或化工制品运输及存储设施、有爆炸危险标志的区域，有“关掉双向无线电设备”标志的区域。
- 8.乘坐飞机时，请遵守航空公司有关规定和条例，在飞机起飞前关闭本产品，以免造成安全隐患。
- 9.电源线不能被挤压、拉扯、弯曲、打结、悬挂重物或被人践踏。以防止电源线的绝缘层被损坏导致触电。
- 10.如机器发生冒烟或其他异常现象，请迅速拔出电源插头，避免引起意外事故，并联系当地经销商进行维修。

## 产品特性：

- 1.匠心设计，双色注塑工艺，支持IPX6级生活防水；
- 2.十度原声扩音电声系统，扩音清晰洪亮；
- 3.配备蓝牙5.0云控，支持网络同步教材播放；
- 4.UHF无线技术，高灵敏度咪芯，信号稳定，音质清晰，(仅限无线版本)；
- 5.支持U盘、TF卡音乐播放、音频输入功能；
- 6.支持移动电源功能，可供电应急充电使用。

## 主要技术规格：

额定功率:	≤25W	灵敏度:	550±30mV
信噪比:	≥70dB	频率响应:	80-18KHz
喇叭阻抗:	4Ω	输入规格:	DC 9V = 1.2A

以上规格为样机技术规格，仅供参考。本产品不断改进，设计规格的功能可能有所更改，恕不另行通知。



中华人民共和国电器产品  
国家强制认证安全标志




仅适用于非热带气候  
条件下安全使用



仅适用于海拔 2000 米  
以下地区安全使用


## 主要功能说明：

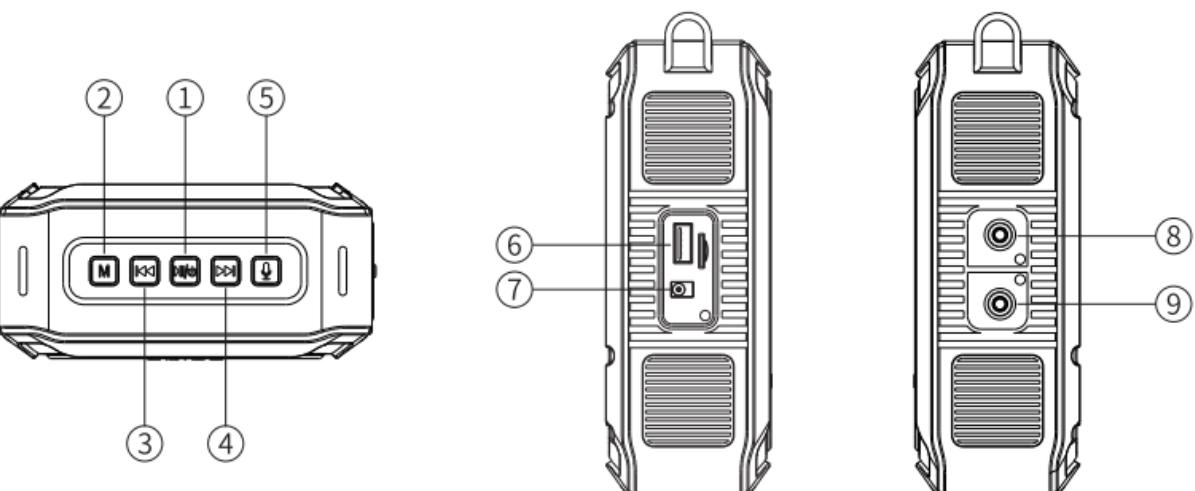

- 1.电源开关/播放暂停:** 长按“**M**”键3秒为开关机，在播放状态下短按“**M**”键为暂停，再次短按“**M**”键为播放。
- 2.模式切换:** 1.短按“M”键可用于U盘/TF卡/蓝牙/UHF模式之间的切换；  
2.在音乐模式下，长按“M”键屏幕显示“ONE”为单曲循环播放，再次长按“M”键屏幕显示“RAN”为随机播放，再次长按“M”键屏幕显示“ALL”为全部循环播放。
- 3.上一曲/音量减:** 在音乐模式下，长按“**◀◀**”为音量减，短按为上一曲。
- 4.下一曲/音量加:** 在音乐模式下，长按“**▶▶**”为音量加，短按为下一曲。
- 5.一键录音:** 1.连接话筒，在任意模式下插入外接存储器(U盘或是TF卡)，长按“**●**”键屏幕时间开始跳动即表示开始录音；在录音模式下，短按“**●**”键保存并开始播放录音；  
2.在音乐模式下，如果外接存储器里有录音文件，短按“**●**”键进入播放录音状态，默认播放顺序为最后一个录制音频为当前录音播放，在此状态可以通过上一曲“**◀◀**”键或下一曲“**▶▶**”来选择录音播放文件。
- 6.TF卡/U盘:** 按照主机标识的方向将TF卡/U盘正确插入主机TF卡/U盘槽后，主机将自动播放TF卡/U盘中的音乐文件，同时可通过操作上一曲、下一曲键选择自己喜欢的曲目。
- 7.DC 9V:** 请使用9V=1.2A电源适配器为本机充电。
- 8.麦克风插口:** 有线麦克风插口，可连接使用有线麦克风。
- 9.音频输入:** 通过音频线连接可将外接音源输入到本机播放。

## 无线蓝牙操作说明:

**第一步:**开机，按“M”键切换至蓝牙模式，当主机提示“蓝牙已准备好，正在等待配对”，显示屏上显示“**bt**”时为蓝牙模式；

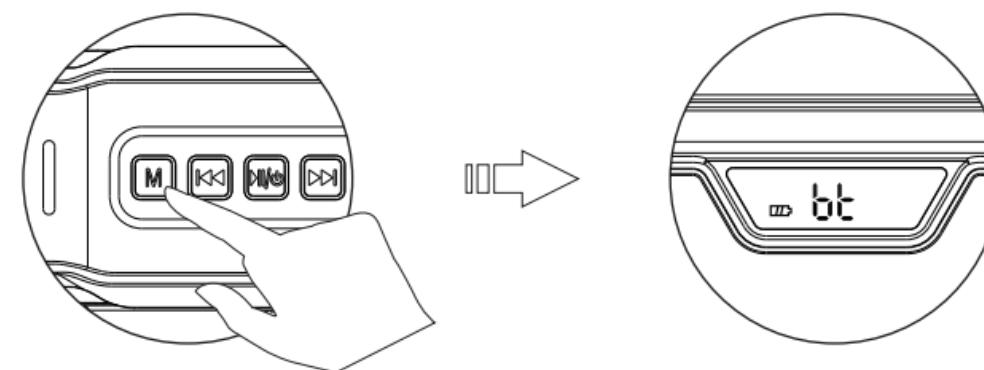


**第二步:**打开手机，进入手机的“设置”菜单，找到蓝牙功能选项，打开手机的蓝牙功能，点“扫描”按钮，待搜索到“M900”，点击“M900”连接即可；同时，主机会提示配对成功；

**第三步:**连接成功后，即可通过主机播放手机教学教材，培训资料，歌曲播放等。

## 为主机充电：


- ◎ 当主机低电时,请先将主机电源开关关闭,关机状态充电,请用原厂标配电源适配器接上220V插座进行充电,充电时电量指示图标闪烁,充满电后电池图标长亮。

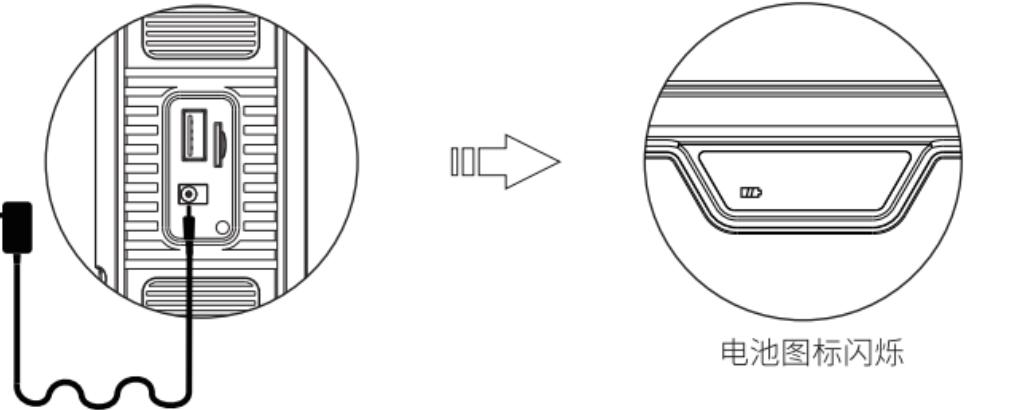

## 注意:

- a.在工作时,屏幕电量指示图标不停的闪烁,表示电力不足,请及时充电;本机充电时间约3-5小时充满。
- b.第一次使用主机时,电池有小部份电量,但是为了达到最好的效果,建议先充满电再使用。

## 遥控功能说明: (标配不含遥控器, 需另外选购)

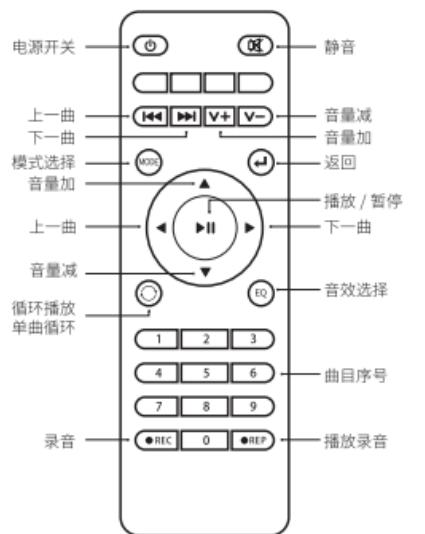


- ◎ 在正常情况下,遥控器应遥控接收窗前约6米、30度范围内使用;
- ◎ 操作遥控器时,将遥控器对准机器的遥控窗口,遥控器与机器之音不应有障碍物;
- ◎ 如果遥控接收器处于直接接收强光照射的位置遥控器可能失效。在此情况下,请将机器移开,以避免直接照射;
- ◎ 避免新旧电池混合使用,定期检查遥控器电池是否更换。

注: 说明书为示意图,具体以实物为准

## UHF头戴式无线麦克风配对及使用方法：(仅限头戴版使用)

1. UHF头戴式无线麦克风开/关机：

◎将开关拨至“NO”状态，指示灯蓝灯长亮表示头戴已开机；将开关拨至“OFF”状态，指示灯蓝灯熄灭，表示头戴麦已关机。

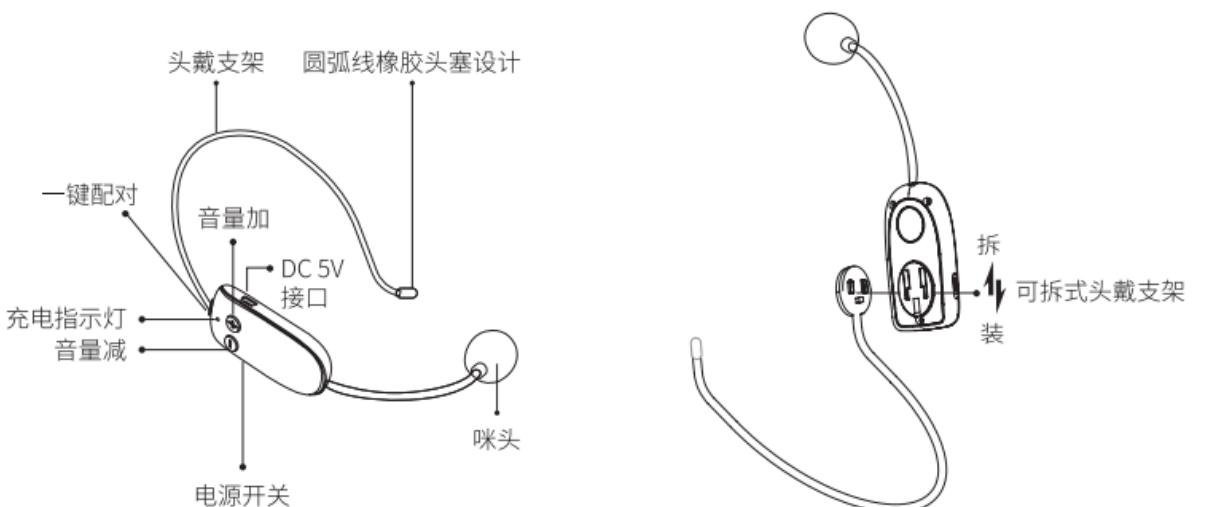

## 2.UHF头戴式无线麦克风手动配对：(此操作方法运用于话筒无声时手动配对)

**第一步：**打开主机切换到UHF模式，长按“M”键3秒，UHF闪烁表示已进入UHF无线配对状态；

**第二步：**再打开头戴式无线麦克风，长按“”一键配对键3秒，就可以重新配对无线麦克风，配对成功后UHF字样停止闪烁，可开始试讲话。

**注：**在UHF无线扩音使用过程中长按“”一键配对键为断开UHF无线扩音连接，需要再次使用UHF无线扩音时要重新依照以上方法进行配对频点；在UHF无线扩音状态下，短按“+”键为单格音量加，短按“-”键为单格音量减。

## 3.为头戴麦克风充电：

◎当无线麦克风蓝色指示灯不停的闪烁时，表示无线麦克风电池低电，请将开关推至“OFF”状态关闭无线麦克风，再将无线麦克风DC 5V接口连接数据线麦口USB接头，另一端数据线USB接头与DC 5V的USB电源接口连接；充电时无线麦克风红色指示灯长亮，充满电后红色指示灯熄灭。充电时间约3-5小时充满，充电完成后请及时拔掉充电插座断开电网电源。

## 故障自我检查：

用户在使用本机过程中，如发现有问题，请按下面的故障检修表逐一检查。仍然不能解决问题，请找本公司在当地的经销商或拨打本公司的客服热线咨询。故障检修表具体详见下表所示：

故障现象	可能原因	处置方法
打开电源无任何声音	1、主机没电 2、没有输入音源 3、音量调节处于最小位置	1、给主机充电后检查显示屏是否点亮正常开机 2、重新检查设置音频输入信号 3、适当调节音量
声音失真	1、音量调节过大 2、音响可能损坏	1、将主音量调小 2、检查音箱是否损坏，若损坏，需维修
卡拉OK无声	1、话筒插头没有完全插入 2、话筒开关没有打开 3、话筒音量旋钮处于最小位置 4、UHF无线已断开或者无线话筒电池电量不足	1、把话筒插头完全插入话筒插口 2、打开话筒开关 3、适当调节话筒音量 4、重新手动配对 UHF 无线话筒，或者更新话筒电池
播放无声	1、U 盘/TF 卡歌曲格式不对 2、操作不当引起程序混乱 3、U 盘/TF 卡没有插好	1、格式化U盘/TF卡，重新拷贝歌曲文件 将歌曲格式转成MP3格式 2、开机重新启动机器 3、插好U盘/TF卡
充电后仅能使用几分钟或连接适配器时才能使用	1、电池损坏 2、电池连接线松/断 3、未将电量充足	1、更换同型号的电池 2、找本公司当地经销商服务 3、将电量充足后再使用

## 售后服务条例：

### 一、本公司提供的售后服务方式：

**1、咨询服务：**用户在使用产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书。在使用过程中遇到问题，均可与当地经销商联系，或致电十度全国统一客服热线: **4008 939 488**

**2、包换服务：**包换期内（自购机之日起7天内），正常使用出现非人为故障，请保持产品、配件和包装的外观与完整（若外观损坏，作保修处理），经检测确认故障后，可选择换货或修理，用户可到当地十度委托经销商联系处理。

**3、保修服务：**保修期内，正常使用出现了非人为故障，均可享受免费保修服务（主机一年内免费保修，若人为损坏，作收费维修处理）。

**4、收费维修服务：**产品在购机之日起一年到三年内，出现故障可收费维修，用户需要支付维修所需的元件费、运输费和合理的维修人工费。

### 5.以下情况不在三包范围内，本公司可提供有偿服务：

(1)、超过三包期限；

(2)、意外因素或人为行为导致的产品损坏（如：未按使用说明书操作、维护或保管，错误安装造成的故障，接入不合适的电源，进水、渗油、摔坏等）；

(3)、无有效三包凭证；

(4)、因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损失；

(5)、未经本公司许可，擅自拆卸、修理或改装；

(6)、在运输、搬卸过程中造成故障、损伤。

## 二、关于售后服务的说明：

- 1、购机日期以本凭证为准，不能有效证明的，以生产日期为准；
- 2、质量问题不包括用户个人对音质、音色等主观异议，不作为退换货的条件；
- 3、配件、外壳、说明书、包装不在保修服务范围内；
- 4、对已停产型号产品的服务，本公司仅做功能性修复（外观可能与原产品有异）；
- 5、经销商向您做出的非本公司保证的其他承诺，本公司不承担任何责任；
- 6、用户在接受服务之前，请将重要资料另行备份或记录，因维修或其他任何原因造成的任何损失，本公司概不负责。因保管不善等原因将机内资料泄露给第三者所造成的损失（如：银行账号、密码、资料被更改等），本公司也概不负责；
- 7、在免费保修期内，本公司或授权服务机构拥有更换后的故障的所有权及处置权。
- 8、使用本产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书，并妥善保存购机凭证。本三包凭证内容解释权归属深圳市十度数码科技有限公司所有，如有变动，恕不另行通知。

客服服务时间：每周一至周六9:00-18:00（法定节假日除外）

全国统一服务热线：4008 939 488 公司网址：[www.10shidu.com](http://www.10shidu.com)



让 改 变 发 声  
The Sound of Change

## 产品保修卡：

购买产品时，请认真填写此卡，并予以妥善保存。

用 户 存 根	用户名		性别		年龄	
	通讯地址					
	联系电话				邮编	
	购买地点					
	购买日期		销售单号			
	品名及规格		机身编号			
	经销商签名		用户签名			

