


十度音响

扩音器

使用说明书

USER MANUAL

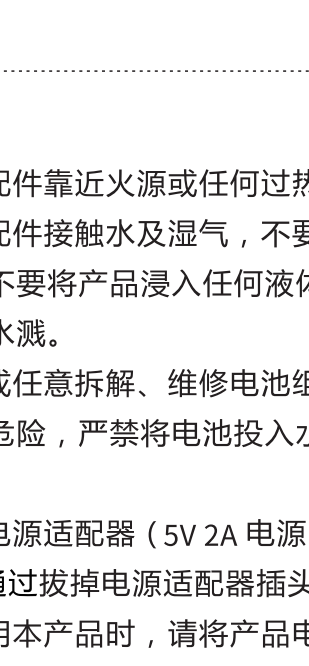

关注十度微信公众号
回复型号“M1无线版”
获取设备使用教程

安全警告:

1. 请勿将产品及配件靠近火源或任何过热的环境中。
2. 请勿将产品及配件接触水及湿气，不要在靠近水的地方使用本设备，也不要将产品浸入任何液体中，避免产品及配件受到水滴或水溅。
3. 请勿自行打开或任意拆解、维修电池组件，如果电池更换不当会有爆炸危险，严禁将电池投入水、火中或靠近任何过热的环境中。
4. 本产品由外接电源适配器（5V 2A 电源）充电后使用，充电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。
5. 当用户暂不使用本产品时，请将产品电源开关拨动至关闭状态关闭电源（参见产品操控示意图），避免电池电量的流失。
6. 当禁止使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全隐患时，请关闭本产品。
7. 在易燃易爆区域，请关闭本产品，并遵守相关标示说明，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域包括但不限于：加油站、易燃或化工制品运输及储存设施、有爆炸危险标志的区域、有“关掉双向无线电设备”标志的区域。
8. 乘坐飞机时，请遵守航空公司有关规定和条例，在飞机起飞前关闭本产品，以免造成安全隐患。

产品特点:


- 采用ABS喷油工艺,外观简约大方
- 支持麦克风混响调节(混响调节仅限有线麦,无线领夹麦无效)
- 采用十度原声扩音电声系统
- 配备十度专用原声麦克风,高保真原声扩音
- MP3音频解码技术;支持TF卡
- 支持蓝牙/智能语音提示
- 支持断点续播

数据参数:

输出功率	10W
信噪比	≥80db
充电电压	DC5V 2A
频率范围	100Hz-18KHz
工作温度	-10°C-45°C

注意：因本机为大功率扩音器，在小面积教室或会场使用时，请在插入麦克风后将音量调节至最小位置，以免声音过大，造成回声、啸叫。插入麦克风后可根据自己所在的场地面积进行音量微调，达到最佳扩音效果。

产品操控示意图:

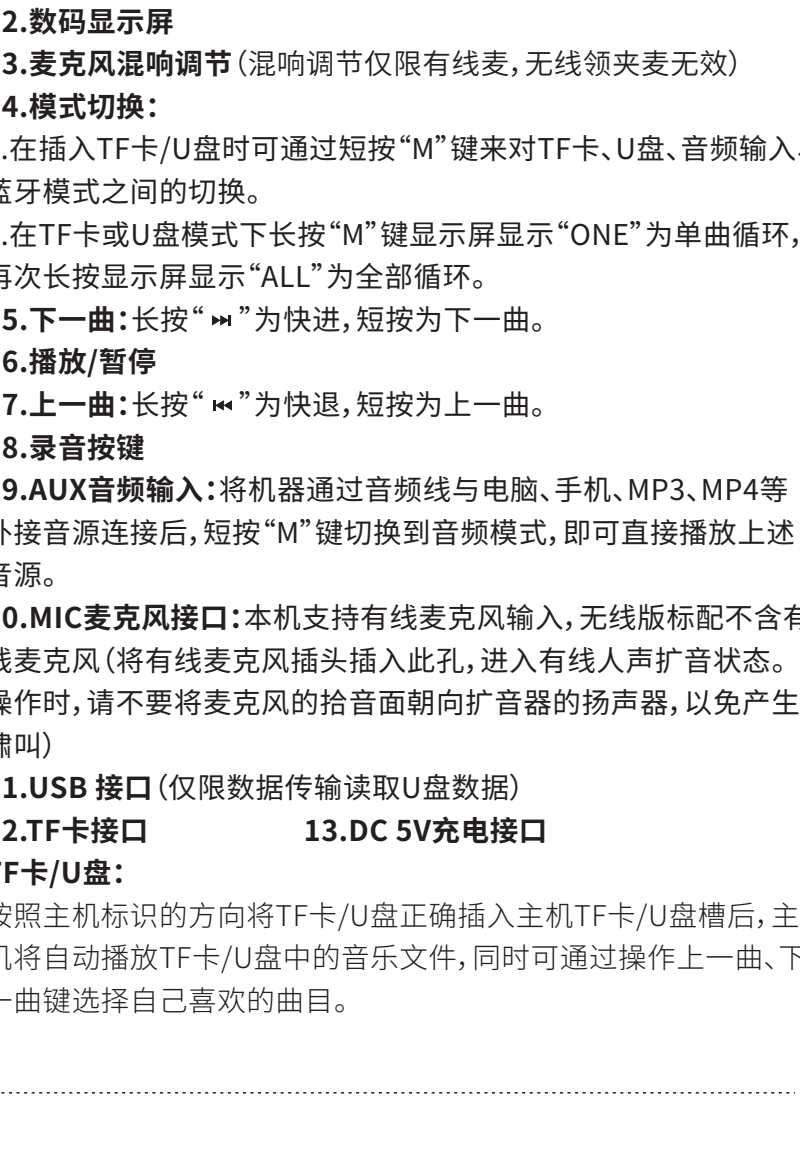

主机操作说明:

- | | | |
|---------------|-----------|------------|
| 1: 电源开关/音量调节 | 2: 数码显示屏 | 3: 麦克风混响调节 |
| 4: 模式 | 5: 下一曲 | 6: 播放/暂停 |
| 7: 上一曲 | 8: 录音按键 | 9: AUX音频输入 |
| 10: MIC麦克风接口 | 11: USB接口 | 12: TF卡接口 |
| 13: DC 5V充电接口 | | |

操作方式:


- 01. 电源开关/音量调节:**
将拨轮开关拨至“ON”方向,当听到“咔”的一声,表示已经开机;同时拨动到“ON”方向为音量加,拨至“OFF”方向为音量减;将拨轮开关拨至“OFF”位置,当听到“咔”的一声,表示机器关机。
- 02. 数码显示屏**
- 03. 麦克风混响调节** (混响调节仅限有线麦,无线领夹麦无效)
- 04. 模式切换:**
1. 在插入TF卡/U盘时可通过短按“M”键来对TF卡、U盘、音频输入、蓝牙模式之间的切换。
2. 在TF卡或U盘模式下长按“M”键显示屏显示“ONE”为单曲循环,再次长按显示屏显示“ALL”为全部下一。
05. 下一曲: 长按“>”为快进,短按为下一曲。
- 06. 播放/暂停**
- 07. 上一曲:** 长按“<”为快退,短按为上一曲。
- 08. 录音按键**
- 09. AUX音频输入:** 将机器通过音频线与电脑、手机、MP3、MP4等外接音源连接后,短按“M”键切换到音频模式,即可直接播放上述音源。
- 10. MIC麦克风接口:** 本机支持有线麦克风输入,无线版标配不含有线麦克风(将有线麦克风插头插入此孔,进入有线人声扩音状态。操作时,请不要将麦克风的拾音面朝向扩音器的扬声器,以免产生啸叫)
- 11. USB 接口** (仅限数据传输读取U盘数据)
- 12. TF卡接口** **13. DC 5V充电接口**

TF卡/U盘:

按照主机标识的方向将TF卡/U盘正确插入主机TF卡/U盘槽后,主机将自动播放TF卡/U盘中的音乐文件,同时可通过操作上一曲、下一曲键选择自己喜欢的曲目。


录音:

1. 连接话筒,在任意模式下插入外接存储器(U盘或是TF卡),长按“REC”键屏幕时间开始跳动即表示开始录音;在录音模式下,再次短按“REC”键将停止录音并播放当前录音;录音文件将自动保存至U盘或TF卡内。
2. 在音乐模式下,如果外接存储器里有录音文件,短按“REC”键进入播放录音状态,默认播放顺序为最后一个录制音频为当前录音播放,在此状态下可以通过上一曲“<”键或“>”下一曲来选择录音播放文件。

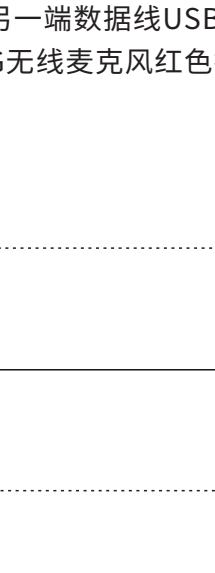


蓝牙功能操作说明:

- 第一步: 开机按“M”键切换到蓝牙模式**
(当主机提示“蓝牙已准备好,正在等待配对”显示屏上显示“BLUE”蓝牙图标在闪烁”时为蓝牙模式)。
- 第二步: 打开手机,进入手机的“设置”菜单,找到蓝牙功能选项,打开手机的蓝牙功能,点“扫描”按钮,待搜索到“M1”连接即可;连接成功蓝牙图标停止闪烁,同时主机上提示蓝牙已配对。**
- 第三步: 配对成功后,即可通过M1播放手机教学教材、培训资料、歌曲播放等。**

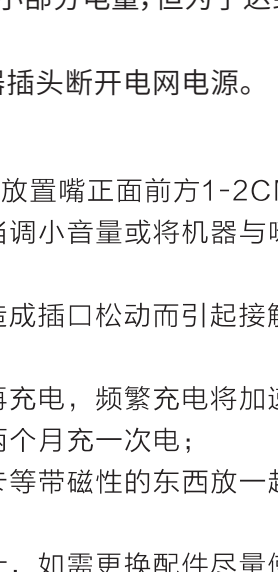

充电功能操作说明

当主机低电时,将随机标记的 USB 充电线连接主机DC 5V插口,另一端连接5V电源适配器再充电(220V)插座充电。充电时电量图标闪烁,充满电后,电池图标长亮。

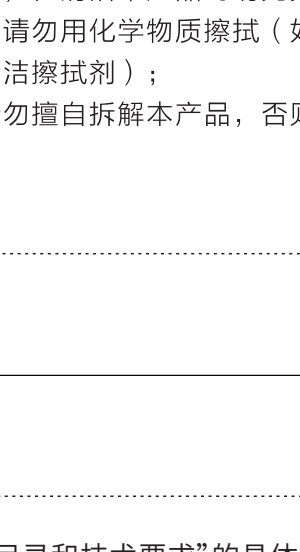


注意:

- a. 在工作时,屏幕电量指示图标不停的闪烁,表示电力不足,请及时充电;本机充电时间约3-4小时充满;
- b. 第一次使用主机时,电池有小部份电量,但是为了达到最好的效果,建议先充满电再使用。

2.4G 无线麦克风使用说明:

2.4G无线麦克风开/关机: 长按“”3秒绿色指示灯亮,表示已开机;再次长按3秒绿色指示灯熄灭,表示已关机。

手动配对: 先把2.4G无线麦克风开机,再长按“”配对键3秒此时蓝色指示灯闪烁表示进入配对状态,再打开2.4G无线扩音器,2.4G无线麦克风蓝灯停止闪烁,表示配对成功可以试讲话。

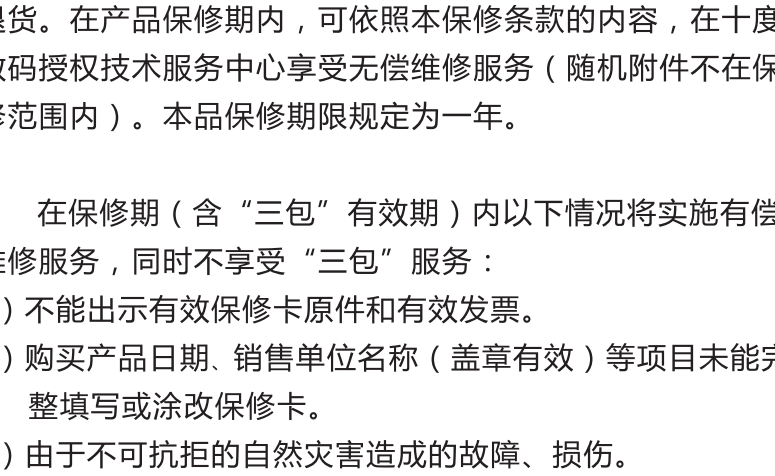

2.4G无线麦克风音量调节:

在使用时如果有啸叫声或2.4G无线麦克风音量小,调节2.4G无线麦克风的音量“-”键是音量减,音量“+”键是音量加。

2.4G无线麦克风充电:

2.4G无线麦克风在工作时出现绿色指示灯不停的闪烁时,表示电池低电需要充电,请将2.4G无线麦克风电源关闭后,将2.4G无线麦克风DC 5V接口连接数据线TYPE-C接头,另一端数据线USB接头与DC 5V的USB电源接口连接;充电时2.4G无线麦克风红色指示灯长亮,充满电后红色指示灯熄灭。

产品使用注意事项:

1. 为了达到话筒扩音最佳效果,请将咪头放置嘴正前方1-2CM处对准咪头处发音,若有啸叫,可适当调小音量或将机器与咪头的距离稍微拉开,以防互相干扰;
2. 尽量避免频繁插拔麦克风插口,以免造成插口松动而引起接触不良,不可将话筒和音源插错;
3. 为保证锂电池使用寿命,建议使用完再充电,频繁充电将加速电池芯片老化,长时间不用时应每隔两个月充一次电;
4. 因喇叭磁性较强,不可将机器和银行卡等带磁性的东西放在一起,以免造成失磁而带来不必要的麻烦;
5. 本产品所有配件皆按本机工作需要设计,如需更换配件尽量使用本公司原装配件,以达到最佳工作状态;
6. 本产品在使用和正常使用过程中可能会轻微发热,这属于正常现象;
7. 请使用防静电软布来清洁擦拭本产品,在清洁本产品时请先关闭电源开关,并断开所有外部连接。请勿用化学物质擦拭(如:酒精、苯等化学洗剂或有磨砂性的清洁擦拭剂);
8. 请勿摔落、抛掷或者踩踏本产品,请勿擅自拆解本产品,否则不能享受本公司的免费维修服务。

9. 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景,采用的天线类型和性能,控制、调整及开关等使用方法;
10. 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自更改发射天线;
11. 不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护;
12. 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;
13. 如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;
14. 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划定的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;
15. 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器;
16. 微功率设备使用时温度和电压的环境条件。
17. 制造型号:P9MINI 销售型号:M1 (具体型号以实物为准)

常见问题的自我解决:

1. 开关开启,扩音器没有声音
 - A. 显示屏不亮,电池没电,充电解决;
 - B. 检查话筒是否插错位置。
2. 扩音器有明显啸叫
 - A. 正确配戴话筒,将麦头记号处对准嘴角方向,麦克风与主机保持60-70CM距离;
 - B. 空间变小时适当调低音量以减少回声造成啸叫。

产品保修须知:

为了让您更好的享受我公司的各项服务,请仔细阅读以下内容:十度数码科技产品的保修服务由全国各地的十度数码授权技术服务中心负责提供。本产品自销售之日起计保修期和“三包”有效期,在“三包”有效期内。正常使用下使用本产品而发生故,可依据“三包”规定予以维修、更换、退货。在产品保修期内,可依照本保修条款的内容,在十度数码授权技术服务中心享受无偿维修服务(随机附件不在保修范围内)。本品保修期限规定为一年。

在保修期(含“三包”有效期)内以下情况将实施有偿维修服务,同时不享受“三包”服务:

- 1) 不能出示有效保修卡原件和有效发票。
- 2) 购买产品日期、销售单位名称(盖章有效)等项目未能完整填写或涂改保修卡。
- 3) 由于不可抗拒的自然灾害造成的故障、损伤。
- 4) 在运输、搬卸过程中造成的故障、损伤。
- 5) 由于未能按照《产品使用说明书》上所写的使用方法和注意事项操作而造成的人为故障。
- 6) 未经本公司授权地进行的拆卸、维修、改装而造成的故障。

需要保修时请将机器与本保修卡(原件)及购机凭证(复印件)一起送往十度数码科技有限公司授权技术服务中心,运输费用由用户承担。

产品保修卡

购买产品时,请认真填写此卡,并予以妥善保存。

用户档案

用户姓名
性别
通讯地址
邮编
联系电话
购买地点
购买日期
品名及规格
销售单号
机身编号
经销商签名
用户签名

经销商盖章处

注意:

本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能,仅供参考。十度数码科技保留随时修改本手册中任何信息的权利,无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

无担保声明:

本手册中的内容,除非适用法律要求,十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。在法律允许的范围内,十度数码科技在任何情况下,都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿,也不对任何利润、数据、商誉或可预期的损失进行赔偿。

进出口管制:

若需将此产品手册中描述的产品出口、再出口、或者进口,您应遵守适用的进出口管制法律法规。

深圳市十度数码科技有限公司 地址:深圳市宝安区西乡和新兴工业园2区A8栋十度科技园
Shenzhen SHIDU Digital Co., Ltd 电话:0755-21635866 传真:0755-29105099

全国服务热线: 4008 939 488

官方网站: WWW.10SHIDU.COM

本说明书所示产品图片和文字功能已经详细核对,如出现印刷错误,本公司不承担任何因此产生的后果,产品图片及详细功能参数请以实物为准。

“SHIDU”“十度”“10”均已注册商标,受知识产权保护,未经本公司允许不得仿冒,违者必究。本公司保留对产品更正改进的权利,届时恕不另行通知,在法律允许范围内,最终解释权归深圳市十度数码科技有限公司所有。