

注意：

本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能，仅供参考。
十度数码科技保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

无担保声明：

本手册中的内容，除非适用法律要求，十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。
在法律允许的范围内，十度数码科技在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或可预期的损失进行赔偿。

进出口管制：

若需将此产品手册中描述的产品出口、再出口、或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

深圳市十度数码科技有限公司 地址:深圳市宝安区西乡街道(工业园)2区A8栋十度科技园
Shenzhen SHIDU Digital Co., Ltd 电话:0755·21635866 传真:0755·29105099
全国服务热线: 4008 939 488
官方网站: WWW.10SHIDU.COM



本说明书所示产品图片及文字功能已经详细核对，如出现印刷错误，本公司不承担因此产生的后果，产品图片及详细功能参数数量以实物为准。“SHIDU”“十度”“10”均已注册商标，受知识产权保护，未经本公司允许不得转载、临摹必究。
本公司保留对产品更正改进的权利，届时恕不另行通知，在法律允许范围内，最终解释权归深圳市十度数码科技有限公司所有。

产品使用注意事项：

- 1、为了达到话筒扩音最佳效果，请将咪头放置嘴正前方1-2CM处对准咪头处发声，若有啸叫，可适当调小音量或将机器与咪头的距离稍微拉开，以防互相干扰；
- 2、尽量避免频繁拔插麦克风插口，以免造成插口松动而引起接触不良，不可将话筒和音源插错；
- 3、为保证锂电池使用寿命，建议使用完再充电，频繁充电将加速电池芯片老化，长时间不用时应每隔两个月充一次电；
- 4、因喇叭磁性较强，不可将机器和银行卡等带磁性的东西放在一起，以免造成失磁而带来不必要的麻烦；
- 5、本产品所有配件皆按本机工作需要设计，如需更换配件尽量使用本公司原装配件，以达到最佳工作状态；
- 6、本产品在充电和正常使用过程中可能会轻微发热，这属于正常现象；
- 7、请使用防静电软布来清洁擦拭本产品，在清洁本产品时请先关闭电源开关，并断开所有外部连接。请勿用化学物质擦拭（如：酒精、苯等化学洗剂或有磨砂性的清洁擦拭剂）；
- 8、请勿掉落、抛掷或者踩踏本产品，请勿擅自拆解本产品，否则不能享受本公司的免费维修服务。
- 9、符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景，采用的天线类型和性能、控制、调整及开关等使用方法；
- 10、不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自更改发射天线；
- 11、不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
- 12、应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰；

- 13、如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- 14、在航空器上和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
- 15、禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
- 16、微功率设备使用时温度和电压的环境条件。
- 17、制造型号: S611 销售型号: S298 (具体型号以实物为准)

常见问题的自我解决：

- 1、开关开启，扩音器没有声音
指示灯不亮，电源没电，充电解决。
- 2、扩音器有明显啸叫
A、正确配戴话筒，将麦头记号处对准嘴角方向；
B、空间变小时应适当调低音量以免造成啸叫

产品保修须知：

为了让您更好的享受我公司的各项服务，请仔细阅读以下内容：十度数码科技产品的保修服务由全国各地的十度数码授权技术服务中心负责提供。本产品自销售之日起计保修期和“三包”有效期，在“三包”有效期内。正常状态下使用本产品而发生故障，可依据“三包”规定予以维修、更换、退货。在产品保修期内，可依照本保修条款的内容，在十度数码授权技术服务中心享受无偿维修服务（随机附件不在保修范围内）。本品保修期限规定为一年。

在保修期（含“三包”有效期）内以下情况将实施有偿维修服务，同时不享受“三包”服务：

- 1) 不能出示有效保修卡原件和有效发票。
- 2) 购买产品日期、销售单位名称（盖章有效）等项目未能完整填写或涂改保修卡。
- 3) 由于不可抗拒的自然灾害造成的故障、损伤。
- 4) 在运输、搬运过程中造成的故障、损伤。
- 5) 由于未能按照《产品使用说明书》上所写的使用方法和注意事项操作而造成的人为故障。
- 6) 未经本公司授权处进行的产品拆卸、维修、改装而造成的故障。

需要保修时请将机器与本保修卡（原件）及购机凭证（复印件）一起送往十度数码科技有限公司授权技术服务中心，运输费由用户承担。

产品保修卡

购买产品时，请认真填写此卡，并予以妥善保存。

用户档案

用户姓名	
性别	
通讯地址	
邮编	
联系电话	
购买地点	
购买日期	
品名及规格	
销售单号	
机身编号	
经销商签名	
用户签名	

经销商盖章处



扩音器

使用说明书
USER MANUAL




感谢您使用十度原声扩音器
关注十度微信公众号
回复型号“S308”
获取设备使用教程

安全警告：

- 1、请勿将产品及配件靠近火源或任何过热的环境中。
- 2、请勿将产品及配件接触水及湿气，不要在靠近水的地方使用本设备，也不要将产品浸入任何液体中，避免产品及配件受到水滴或水溅。
- 3、请勿自行打开或任意拆解、维修电池组件，如果电池更换不当会有爆炸危险，严禁将电池投入水、火中或靠近任何过热的环境中。
- 4、本产品由外接电源适配器（5V 1.5A 电源）充电后使用，充电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。
- 5、当用户暂不使用本产品时，请长按产品电源键“%”3秒以上关闭电源（参见产品操控示意图），避免电池电量的流失。
- 6、当禁止使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全隐患时，请关闭本产品。
- 7、在易燃易爆区域，请关闭本产品，并遵守相关标示说明，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域包括但不限于：加油站、易燃或化工制品运输及储存设施、有爆炸危险标志的区域，有“关掉双向无线电设备”标志的区域。
- 8、乘坐飞机时，请遵守航空公司有关规定和条例，在飞机起飞前关闭本产品，以免造成安全隐患。
- 9、仅适用于非热带气候条件下安全使用，仅适用于海拔2000米以下地区安全使用。

产品操控示意图：

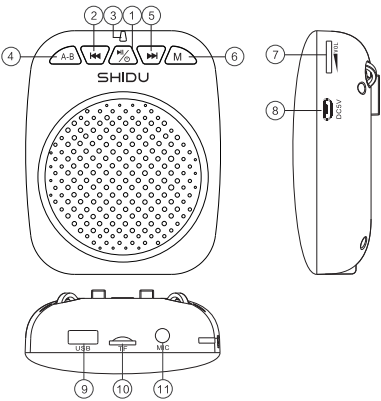

结构指示：

- 1：电源开关、播放/暂停
- 2：上一曲
- 3：指示灯
- 4：A-B复读键
- 5：下一曲
- 6：模式切换
- 7：拨轮式音量开关
- 8：DC 5V 充电插口
- 9：U盘插口（仅限数据传输读取U盘数据）
- 10：TF卡插槽
- 11：话筒接入口

产品特点：

- 专利外观，人体工学设计，手感舒适、轻巧时尚、携带方便
- 采用高保真双磁喇叭，高低音澎湃有力，中频饱满
- 采用十度原声扩音电声系统
- MP3音频解码技术；支持TF卡/U盘
- A-B复读功能，支持教学或音乐文件复读
- 拨轮式音量调节
- 支持蓝牙功能
- 内置锂电池

数据参数：

输出功率	10W
输出阻抗	2Ω
充电电压	DC 5V 1500mA
使用音乐时间	4-6 小时
频率响应	90Hz-18KHz
工作温度	-10°C-45°C
使用扩音时间	4-6 小时
充电时间	2-3 小时

注意：在小面积教室或会场使用时，请在插入麦克风前将音量调节至最小位置，以免声音过大，造成回声、啸叫。插入麦克风后可根据自己所在的场地面积进行音量微调，达到最佳扩音效果。

使用方式：

- 1：将包装内的主机取出，用腰带扣子扣住主机背面两边圆孔，通过腰带把主机系在腰上或挂在肩上，可调节腰带让主机处于腰间适合位置。也可以不使用腰带，直接使用主机后面的背夹夹于皮带或裤边上；
 - 2：把头戴戴于头上，调节好麦克风位置，最好离嘴前方1-2CM处，把头戴麦克风另一端 插头插入主机上方麦克风插孔内。
- 注意：在小面积范围使用时，请在连接麦克风前将扩音器音量调节至最小位置，不要将麦克风靠近扩音器喇叭，需将麦克风和主机保持50CM外的空间距离，以免声音过大或麦克风距离喇叭太近造成回声、啸叫的现象。

操作方式：

- 1:开机
长按电源键“%”3秒以上，此时蓝色指示灯亮，表示扩音器进入开机工作状态。关机与开机方法一样，长按电源键“%”3秒以上，蓝色指示灯熄灭，此时已关机。

（注意：若操作使用过程中出现死机失灵现象，可长按电源键“%”10秒以上复位解决，复位后再重新开机播放器可正常工作。）
- 2:扩音
开机后蓝色指示灯亮，表示机器可以正常使用，插入本机标配麦克风至“MIC”插口，系统则自动默认为扩音状态。注意：在音乐播放状态下，按下“%”键，其它功能将会停止，扩音效果将会更加出色，慢慢调节音量旋钮至一半位置时可试讲话，多次调试至您满意的声音效果、如果调至最大声音时产生啸叫可把耳麦和机器的距离拉开些，建议咪头与嘴巴的距离为1-2CM左右最佳。

3:复读功能

在播放TF卡中的音乐或教学音频内容的时候，按下“A-B”键即可进行复读内容录制。蓝色指示灯停止闪烁，当您需要复读的内容录制完成之后，再按一次“A-B”键，蓝色指示灯会快速闪烁，此时表明正处于复读状态；若要取消复读功能，再按一次“A-B”键即可，进入TF卡播放或扩音状态。

4:TF卡/U盘播放

按照机身标识的方向将TF卡/U盘正确插入TF卡/U盘槽后，按“%”键进入播放状态，即可正常播放TF卡/U盘中的音频文件。

5:充电

将主机DC 5V接口连接数据线Micro-USB接头，另一端USB接头与充电器连接，再接驳电源（220V）插座充电。充电时红灯闪烁，充满电红灯长亮。
（注意：机器在工作过程中出现红灯闪烁表示机器电量低请及时充电；本机器充电模式下将停止其它功能操作，充满电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。）

6:上一曲/下一曲

在U盘/TF卡状态下短按“◀▶”键调节您想要的节目；在U盘/TF卡状态下短按“▶▶”键调节您想要的节目。


7:M键

此键具备模式切换功能，在插有U盘或者TF卡时可通过短按“M”键来对U盘/TF卡/蓝牙之间的切换。

8:无线蓝牙操作说明：
第一步：开机按“M”键切换至蓝牙模式，（当主机提示“蓝牙已准备好，正在等待配对”，显示灯蓝灯在闪烁时为蓝牙模式；
第二步：打开手机，进入手机的“设置”菜单，找到蓝牙功能选项，打开手机的蓝牙功能，点“扫描”按钮，待搜索到“S308”点击“S308”连接即可；同时，主机会提示配对成功；
第三步：连接成功后，即可通过主机播放手机教学教材，培训资料，歌曲播放等。

2.4G 领夹无线麦克风使用说明 (仅限2.4G领夹无线版)：
2.4G领夹无线麦克风开/关机:长按“☺”3秒绿色指示灯亮,表示已开机;再次长按“☺”3秒绿色指示灯熄灭,表示已关机。

在使用领夹无线麦时短“☺”键,是领夹无线麦静音,再次短按“ ”键,是关闭领夹无线麦静音。
(此操作方法适用于领夹麦克风无声时手动配对)
打开主机，主机默认2.4G模式，在2.4G模式下长按“M”键3秒进入无线配对状态，再把2.4G领夹无线麦克风开机，长按配对键“☺”3秒，蓝色指示灯停止闪烁表示已配对成功可以试讲话。



2.4G领夹无线麦克风音量调节：


在使用时如果有啸叫声或2.4G无线麦克风音量小，调节2.4G无线麦克风的音量“-”键是音量减，音量“+”键是音量加。

2.4G领夹无线麦克风充电：

2.4G领夹无线麦克风在工作时出现绿色指示灯不停的闪烁时,表示电池低需要充电,请将2.4G领夹无线麦克风电源关闭后,将2.4G领夹无线麦克风DC 5V接口连接数据线TYPE-C接头，另一端数据线USB接头与DC 5V的USB电源接口连接;充电时2.4G领夹无线麦克风红色指示灯长亮,充满电后红色指示灯熄灭。
注意：1. 正常充电时间约1小时；
2、第一次使用2.4G领夹无线麦克风时，电池有小部分电量,但为了达到最佳扩音效果,请先充满电再使用。
3、充满电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。

2.4G 无线头戴麦克风使用说明 (仅限2.4G头戴无线版)：
2.4G无线麦克风开/关机:2.4G无线麦克风开/关机:将电源开关拨至“ON”位置为开机状态，“OFF”位置为关机 状态。

自动配对:先将2.4G无线扩音器开机，再打开2.4G无线麦克风，2.4G无线麦克风蓝灯停止闪烁,表示配对成功可以扩音。

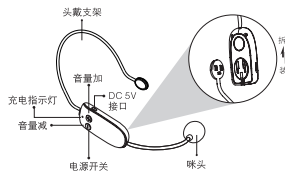

2.4G无线麦克风音量调节:在使用时如果有啸叫声或2.4G无线麦克风音量小,调节2.4G无线麦克风的音量“-”键是音量减,音量“+”键是音量加。

2.4G无线麦克风充电:2.4G无线麦克风在工作时出现绿色指示灯不停的闪烁时,表示电池低需要充电,请将2.4G无线麦克风电源关闭后,将2.4G无线麦克风DC 5V接口连接数据线TYPE-C接头，另一端数据线USB接头与DC 5V的USB电源接口连接;充电时2.4G无线麦克风红色指示灯长亮,充满电后红色指示灯熄灭。

注意：

1. 正常充电时间约2小时；
- 2、第一次使用2.4G无线麦克风时，电池有小部分电量,但为了达到最佳扩音效果,请先充满电再使用。
- 3、充满电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。