




扩音器

使用说明书

USER MANUAL



关注十度微信公众号
回复型号“SD-M300”
获取产品使用说明书

<p>注意：</p> <ol style="list-style-type: none"> 正常充电时间约1小时； 第一次使用2.4G领夹无线麦克风时，电池有小部分电量，但为了达到最佳扩音效果，请先充满电再使用。 充完电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。  <p>产品使用注意事项：</p> <ol style="list-style-type: none"> 为了达到话筒扩音最佳效果，请将咪头放置嘴正面前方1-2CM处对准咪头处发音，若有啸叫，可适当调小音量或将机器与咪头的距离稍微拉开，以防互相干扰； 尽量避免频繁拔插麦克风插口，以免造成插口松动而引起接触不良，不可将话筒和音频插孔； 为保证锂电池使用寿命，建议使用完再充电，频繁充电将加速电池芯片老化，长时间不用时应每隔两个月充一次电； 因喇叭磁性较强，不可将机器和银行卡等带磁性的物品放一起，以免造成失磁而带来的不必要的麻烦； 本产品所有配件皆接本机工作需要设计，如需更换配件尽量使用本公司原装配件，以达到最佳工作状态； 本产品在充电和正常使用过程中可能会轻微变热，这属于正常现象； 请使用抗静电软布来清洁擦拭本产品，在清洁本产品时请先关闭电源开关，并断开所有外部连接。请勿用化学物质擦拭（如：酒精、苯等化学洗剂或有磨砂性的清洁擦拭剂）； 请勿摔落、抛掷或者踩踏本产品，请勿擅自拆解本产品，否则不能享受本公司的免费保修服务。
--

<p>产品保修须知：</p> <p>为了让您更好的享受我公司的各项服务，请详细阅读以下内容：十度数码科技产品的保修服务由全国各地的十度数码授权技术服务中心负责提供。本产品自销售之日起计保修期和“三包”有效期，在“三包”有效期内，正常状态下使用本产品而发生故障，可依据“三包”规定予以维修、更换、退货。在产品保修期内，可依照本保修条款的内容，在十度数码授权技术服务中心享受无偿维修服务（随机附件不在保修范围内）。本品保修期限规定为一年。</p> <p>在保修期（含“三包”有效期）内以下情况将实施有偿维修服务，同时不享受“三包”服务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 不能出示有效保修卡原件和有效发票。 购买产品日期、销售单位名称（盖章有效）等项目未能完整填写或涂改保修卡。 由于不可抗拒的自然灾害造成的故障、损伤。 在运输、搬运过程中造成的故障、损伤。 由于未能按照《产品使用说明书》上所写的使用方法和注意事项操作而造成的人为故障。 未经本公司授权地进行的产品拆卸、维修、改装而造成的故障。 <p>需要保修时请将机器与本保修卡（原件）及购机凭证（复印件）一起送往十度数码科技有限公司授权技术服务中心，运输费由用户承担。</p>

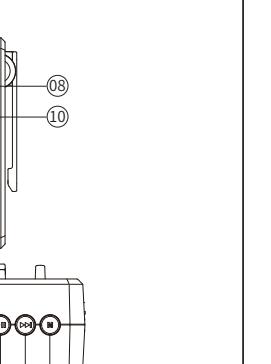
<p>产品保修卡</p> <p>购买产品时，请认真填写此卡，并予以妥善保存。</p> <p>用户档案</p> <table border="1"> <tr><td>用户名</td><td></td></tr> <tr><td>性别</td><td></td></tr> <tr><td>通讯地址</td><td></td></tr> <tr><td>邮编</td><td></td></tr> <tr><td>联系电话</td><td></td></tr> <tr><td>购买地点</td><td></td></tr> <tr><td>购买日期</td><td></td></tr> <tr><td>品名及规格</td><td></td></tr> <tr><td>销售单号</td><td></td></tr> <tr><td>机身编号</td><td></td></tr> <tr><td>经销商签名</td><td></td></tr> <tr><td>用户签名</td><td></td></tr> </table> <p>经销商盖章处</p>	用户名		性别		通讯地址		邮编		联系电话		购买地点		购买日期		品名及规格		销售单号		机身编号		经销商签名		用户签名	
用户名																								
性别																								
通讯地址																								
邮编																								
联系电话																								
购买地点																								
购买日期																								
品名及规格																								
销售单号																								
机身编号																								
经销商签名																								
用户签名																								

<p>注意：</p> <p>本手册描述的产品及其附件的某些特征和功能，仅供参考。十度数码保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。</p> <p>无担保声明：</p> <p>本手册中的内容，除非适用法律要求，十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。在法律允许的范围内，十度数码科技在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或可预期的损失进行赔偿。</p> <p>进出口管制：</p> <p>若需将此产品手册中描述的产品出口、再出口、或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。</p>
--

<p>深圳市十度数码科技有限公司 地址:深圳市宝安区福海街道和平社区新工业园二区第八栋 Shenzhen SHIDU Digital Co., Ltd. 电话:0755-21635866 传真:0755-29105099 全国统一 服务热线 4008 939 488 官方网站 WWW.10SHIDU.COM</p> <p>说明书中所示产品图片及文字功能已经详细核对，如出现印错漏，本公司不承担因此产生的后果。 “SHIDU”“十度”均已注册商标，受知识产权保护，未经授权不得仿冒，违者必究。 本公司保留对产品更改改进的权利，届时恕不另行通知，在法律允许范围内，最终解释权归深圳十度数码科技有限公司所有。</p>
--

<p>安全警告：</p> <ol style="list-style-type: none"> 请勿将产品及配件靠近火源或任何过热的环境中。 请勿将产品及配件接触水及湿气，不要在靠近水的地方使用本设备，也不要将产品浸入任何液体中，避免产品及配件受到水滴或水溅。 请勿自行打开或任意拆解、维修电池组件，如果电池更换不当会有爆炸危险，严禁将电池投入水、火中或靠近任何过热的环境中。 本产品由外接电源适配器（5V 1.5A 电源）充电后使用，充电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。 当用户暂不使用本产品时，请将产品电源开关拨动至关闭状态关闭电源（参见产品操控示意图），避免电池电量的流失。 当禁止使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全隐患时，请关闭本产品。 在易燃易爆区域，请关闭本产品，并遵守相关标示说明，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域包括但不限于：加油站、易燃或化工制品运输及储存设施、有爆炸危险标志的区域，有“关掉双向无线电设备”标志的区域。 乘坐飞机时，请遵守航空公司有关规定和条例，在飞机起飞前关闭本产品，以免造成安全隐患。
--

<p>产品卖点：</p> <ul style="list-style-type: none"> 采用ABS素材表面蜡化工艺，外观简约大方 采用高保真强磁喇叭，高、低音澎湃有力，中频饱满 采用十度原声扩音电声系统 MP3音频解码技术,支持TF卡/U盘 支持断电续播/-键录音 音量调节旋钮 <p>数据参数：</p> <table border="1"> <tr><td>输出功率</td><td>10W</td></tr> <tr><td>信噪比</td><td>≥80db</td></tr> <tr><td>充电电压</td><td>DC 5V 1.5A</td></tr> <tr><td>使用音乐时间</td><td>6-8小时(中等音量)</td></tr> <tr><td>频率范围</td><td>120Hz-18KHz</td></tr> <tr><td>工作温度</td><td>-10°C-45°C</td></tr> <tr><td>使用扩音时间(有线麦克风)</td><td>6-8小时(中等音量)</td></tr> <tr><td>充电时间</td><td>3-4小时</td></tr> </table> <p>注意：因本机为大功率扩音器，在小面积教室或会场使用时，请在插入麦克风前将音量调节至最小位置，以免声音过大，造成回声、啸叫。插入麦克风后可根据自己所在的场地面积进行音量微调，达到最佳扩音效果。</p>	输出功率	10W	信噪比	≥80db	充电电压	DC 5V 1.5A	使用音乐时间	6-8小时(中等音量)	频率范围	120Hz-18KHz	工作温度	-10°C-45°C	使用扩音时间(有线麦克风)	6-8小时(中等音量)	充电时间	3-4小时
输出功率	10W															
信噪比	≥80db															
充电电压	DC 5V 1.5A															
使用音乐时间	6-8小时(中等音量)															
频率范围	120Hz-18KHz															
工作温度	-10°C-45°C															
使用扩音时间(有线麦克风)	6-8小时(中等音量)															
充电时间	3-4小时															

<p>产品操控示意图:</p>  <p>主机操作说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 电源开关/音量调节 模式切换 上一曲 播放/暂停 下一曲 录音 MP3模式显示灯 麦克风接口 U盘 TF卡接口 DC 5V接口 <p>使用方法:</p> <ol style="list-style-type: none"> 将包装内的主机取出，用腰带扣子扣住主机背面两边圆孔，通过腰带把主机系在腰上或挂在肩上，可调节腰带让主机处于腰间适合位置； 把头戴麦戴于头上，调节好麦克风位置，最好离嘴前方1-2CM处，把头戴麦克风另一端3.5mm插头插入主机MIC麦克风插孔内。
--

<p>操作方式:</p> <p>1.电源开关/音量调节:</p> <p>将旋钮开关按顺时方向转动，当听到“咔”的一声，蓝色指示灯亮，表示已开机；再次长按“●”键3秒绿色指示灯熄灭，表示已关机。</p> <p>注意:</p> <ol style="list-style-type: none"> a.在工作时，机器提示电池电量低时，请及时充电；本机充电时间需要3-4小时； b.第一次使用主机时，电池有小部份电量，但是为了达到最好的效果，建议先充满电再使用； c.本机适用于各类手机充电头为本机充电，充电完成后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电源。 <p>无线蓝牙操作说明:</p> <p>第一步:开机,按“M”键切换至蓝牙模式,显示灯蓝灯在闪烁时为蓝牙模式；</p> <p>第二步:打开手机,进入手机的“设置”菜单,找到蓝牙功能选项,打开手机的蓝牙功能,点“扫描”按钮,待搜索到“SD-M300”点击“SD-M300”连接即可；连接成功蓝灯停止闪烁。</p> <p>第三步:连接成功后,即可通过主机播放手机教学教材,培训资料,歌曲播放等。</p> <p>注意:录音模式下,必须插入标配的麦克风方可实现正常录音。</p> <p>7.MP3模式显示灯</p> <p>8.麦克风接口:本机支持有线麦克风输入。</p> <p>9.U盘(仅限数据传输读取U盘数据)</p> <p>10.TF卡接口</p>
--

<p>11.DC 5V充电接口:</p> <p>当充电时,将DC 5V充电器连接主机DC 5V插口;再接驳电源(220V)插座充电。充电时红色显示灯长亮,充满电后,红色显示灯熄灭。</p> <p>注意:</p> <ol style="list-style-type: none"> a.在工作时,机器提示电池电量低时,请及时充电;本机充电时间需要3-4小时; b.第一次使用主机时,电池有小部份电量,但是为了达到最好的效果,建议先充满电再使用; c.本机适用于各类手机充电头为本机充电,充电完成后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电源。 <p>2.4G 无线麦克风使用说明(仅限无线版):</p> <p>2.4G无线麦克风开/关机:将电源开关拨至“ON”位置为开机状态，“OFF”位置为关机状态。</p> <p>自动配对:先将2.4G无线扩音器开机,再打开2.4G无线麦克风,2.4G无线麦克风蓝灯停止闪烁,表示配对成功可以扩音。</p> <p>2.4G无线麦克风音量调节:</p> <p>在使用时如果有啸叫声或2.4G无线麦克风音量小,调节2.4G无线麦克风的音量“-”键是音量减,音量“+”键是音量加。</p>
--

2.4G 领夹无线麦克风使用说明(仅限2.4G领夹