



十度音响

Home Hi-Fi Audio

居家Hi-Fi音响

使用说明书

USER MANUAL



十度原声 ● 天籁之音

尊敬的用户：

您好！
欢迎您使用SHIDU十度数码产品！
SHIDU十度数码产品将以高科技的品质和优良的服务进入您的工作和生活，您一旦拥有，就会真切地感受到它的卓越性能和优良品质，让您时刻都能享受到生活的轻松愉快。为了能让您更好的体验十度数码的精工品质，请您在使用本产品前，认真阅读本说明书。如有不解之处，您可向本公司客服咨询。

无担保申明：

本手册中的内容，除非适用法律要求，十度数码科技对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证。
在法律允许的范围内，十度数码科技在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期的损失进行赔偿。

进出口管制：

若需将此产品手册中描述的产品出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。


安全警告：

- 请勿将产品及配件靠近火源或任何过热的环境中。
- 请勿将产品及配件接触水及湿气，不要在靠近水的地方使用本设备，也不要将产品浸入任何液体中，避免产品及配件受到水滴或水溅。
- 请勿自行打开或任意拆解、维修电池组件，如果电池更换不当会有爆炸危险，严禁将电池投入水、火中或靠近任何过热的环境中。
- 本产品由外接电源适配器（DC 5V≐2A）充电后使用，充完电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。
- 当用户暂不使用本产品时，请将产品“电源开关”关闭（参见产品操控示意图），避免电池电量的流失。
- 当禁止使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全隐患时，请关闭本产品。
- 在易燃易爆区域，请关闭本产品，并遵守相关标示说明，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域包括但不限于：加油站、易燃或化工制品运输及存储设施、有爆炸危险标志的区域，有“关掉双向无线电设备”标志的区域。
- 乘坐飞机时，请遵守航空公司有关规定和条例，在飞机起飞前关闭本产品，以免造成安全隐患。
- 电源线不能被挤压、拉扯、弯曲、打结、悬挂重物或被人踏路。以防止电源线的绝缘层被损坏导致触电。
- 如机器发生冒烟或其他异常现象，请迅速拔出电源插头，避免引起意外事故，并联系当地经销商进行维修。
- 若使用电源适配器供电，应购买配套使用获得CCC认证并满足要求的电源适配器。


产品特点：

- 本产品可与个人电脑、DVD、CD、TV、MP3、吉他、电子钢琴等任何有音频输出的装置连接使用；
- 十度居家智能K歌音响，30W功率；
- 内置动力电池7.4V 2600mAh；
- 配置3寸外磁喇叭*2；
- 蓝牙5.3技术，无线卡拉OK功能；
- 2.4G无线技术，1秒自动配对，高灵敏度周围咪虫，信号稳定音质清晰；
- 支持TF卡、U盘播放，OTG直插功能，配置音频输入、耳机输出、乐器接口。

主要功能说明：

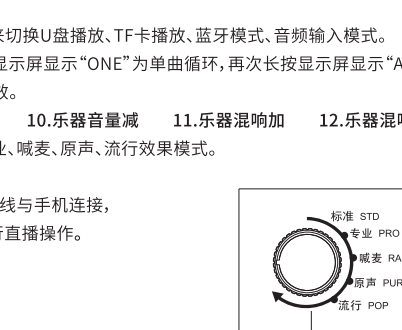

- 电源开关按键：**长按“电源”键3秒开机语音提示后，显示屏幕常亮表示正常开机，再次长按3秒显示屏幕熄灭表示已关机。
- 上一曲**
- 播放/暂停**
- 下一曲**
- 蓝牙按键：**在蓝牙模式下长按“蓝牙”为断开当前蓝牙，在其他模式下短按“蓝牙”为一键蓝牙。
- 模式按键：**
 - 短按此按键可进行菜单选择，用来切换U盘播放、TF卡播放、蓝牙模式、音频输入模式。
 - 在TF卡或U盘模式下长按“M”键显示屏显示“ONE”为单曲循环，再次长按显示屏显示“ALL”为全部循环。
- EQ：**可切换室内、户外、重低音音效。
- 消原音按键**
- 乐器音量加**
- 乐器音量减**
- 乐器混响加**
- 乐器混响减**
- 音乐音量调节**
- 场景调节：**可调节话筒标准、专业、喊麦、原声、流行效果模式。
- 麦克风音量调节**
- OTG直插接口：**将机器通过直插线与手机连接，即可打开手机直播APP软件进行直播操作。
- 音频输入口**
- 耳机输出口**
- 监听输出口**

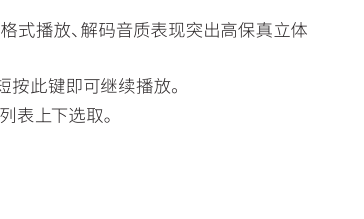

- 20.3.5麦克风插口**
- USB接口（仅限数据传输读取U盘）**
- 22.TF卡接口**
- 23.乐器插口**
- 24.DC5V输入口**

音乐播放功能说明：


◎本机U盘、TF卡插口，支持即插即用，支持MP3、WAV、WMA音乐格式播放、解码音质表现突出高保真立体音设计给您全新的音乐体验。

◎播放 / 暂停按键：在播放状态下，短按此键可暂停播放歌曲，再次短按此键可继续播放。

◎上一曲 / 下一曲按键：在音乐播放模式下，短按此键可以进行播放列表上下选取。

蓝牙功能操作说明：

- 第一步：**机器开机默认蓝牙模式（当主机提示“蓝牙已准备好，正在等待配对”显示屏上显示“BLUE”图标在闪烁”时为蓝牙模式）。
- 第二步：**打开手机，进入手机的“设置”菜单，找到蓝牙功能选项，打开手机的蓝牙功能，点“扫描”按钮，待搜索到“SD-T6Plus”连接即可；连接成功蓝牙图标停止闪烁，同时主机会提示蓝牙已配对。
- 第三步：**配对成功后，即可通过SD-T6Plus播放手机教学教材、培训资料、歌曲播放等。同时也可以与无线麦克风配合使用，实现诗歌朗诵，通过手机K歌软件实现同步K歌等功能。

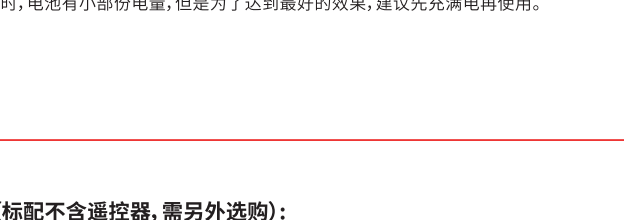


充电功能操作说明：

当主机低电时，将随机标配的 USB充电线连接主机DC 5V插口，另一端连接5V电源适配器再取电源（220V）插座充电。充电时电量指示图标的电量格闪烁且逐个增加，充满电后，电池图标长亮。



- 在工作时，屏幕电量指示图标不停的闪烁，表示电力不足，请及时充电；本机充电时间约4-6小时充满；
- 第一次使用主机时，电池有小部份电量，但是为了达到最好的效果，建议先充满电再使用。

遥控功能说明（标配不含遥控器，需另外选购）：

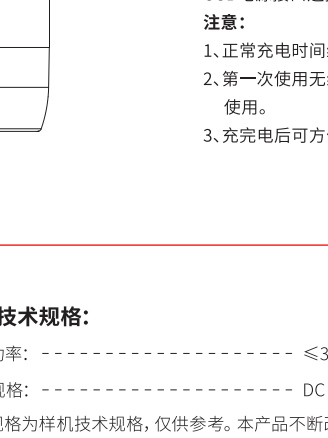

- ◎在正常情况下，遥控器应遥控接收窗约前6米、30度范围内使用。
- ◎操作遥控器时，将遥控器对准机器的遥控窗口，遥控器与机器之间不应有障碍物。
- ◎如果遥控接收器处于直接接收强光照射的位置遥控器可能失效。在此情况下，请将机器移开，以避免直接照射。
- ◎避免新旧旧电池混合使用，定期检查遥控器电池是否更换。

注：说明书为示意图，具体以实物为准。

无线话筒功能说明：



- 无线话筒开/关机：**
长按“”3秒蓝色指示灯亮，表示已开机；再次长按“”3秒蓝色指示灯熄灭，表示已关机。
- 自动配对：**
先将主机音箱开机，再打开无线话筒，无线话筒蓝灯停止闪烁，表示配对成功可以讲话。
- 无线话筒音量调节：**
在使用时如果有啸叫声或无线话筒声音小，调节无线话筒的音量。“-”键是音量减，音量“+”键是音量加。

- 无线话筒充电：**
无线话筒在工作时出现蓝色指示灯闪烁时，表示电池低电需要充电，请将无线话筒电源关闭后，将无线话筒DC 5V接口连接数据线TYPE-C接头，另一端数据线USB接头与DC 5V的USB电源接口连接；充电时无线话筒红色指示灯长亮，充满电后红色指示灯熄灭。
- 注意：**
 - 正常充电时间约2小时；
 - 第一次使用无线话筒时，电池有小部分电量，但为了达到最佳扩音效果，请先充满电再使用。
 - 充完电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。

主要技术规格：

输出功率：----- ≤30W 喇叭阻抗：----- 4Ω
输入规格：----- DC 5V ≐2A 频 响：----- 20Hz-18KHz
以上规格为样机技术规格，仅供参考。本产品不断改进，设计规格的功能可能有所更改，恕不另行通知。

产品使用注意事项：

- 为了达到话筒扩音最佳效果，请将咪头放置嘴唇正面前方1~2CM处对准咪头处发音，若有啸叫，可适当调小音量或将机器与咪头的距离稍微拉远，以防互相干扰；
- 尽量避免频繁拔插麦克风插口，以免造成插口松动而引起接触不良，不可将话筒和音源插错；
- 为保证锂电池使用寿命，建议使用完再充电，频繁充电将加速电池芯片老化，长时间不用时应每隔两个月充一次电；
- 因喇叭磁性较强，不可将机器和银行卡等带磁性的东西放一起，以免造成失磁而带来不必要的麻烦；
- 本产品所有配件皆按本机工作需要设计，如需更换配件尽量使用本公司原装配件，以达到最佳工作状态；
- 本产品在充电和正常使用过程中可能会轻微发热，这属于正常现象；
- 在免费保修期内，本公司或授权服务机构拥有更换后的故障的所有权及处置权。
- 请使用防静电软布来清洁擦拭本产品，在清洁本产品时请先关闭电源开关，并断开所有外部连接。请勿用化学物质擦拭(如：酒精、苯等化学洗剂或有磨砂性的清洁擦拭剂)；
- 请勿摔落、抛掷或者踩踏本产品，请勿擅自拆解本产品，否则不能享受本公司的免费保修服务。

故障自我检查：

用户在使用本机过程中，如发现问题，请按下面的故障检修表逐一检查。仍然不能解决问题，请找本公司在当地的经销商或拨打本公司的客服热线咨询。故障检修表具体如下所示：

故障现象	可能原因	处置方法
打开电源 无任何声音	1、主机没电 2、没有输入音源 3、音量调节处于最小位置	1、给主机充电后检查显示是否正常点亮 2、重新检查位置音频输入信号 3、适当调节音量
声音失真	1、音量调节过大 2、音响可能损坏	1、将主音量调小 2、检查音箱是否损坏，若损坏，需维修
卡拉 OK 无声	1、话筒开关没有打开 2、话筒音量旋钮处于最小位置	1、打开话筒开关 2、适当调节话筒音量
MP3无声	1、U 盘歌曲格式不对 2、操作不当引起程序混乱 3、U 盘 /TF 卡没有插好	1、将歌曲格式转成MP3格式 2、开机重新启动机器 3、插好U盘/TF卡或者格式化重新拷文件
充电后仅能 使用几分钟 或连接适配器 时才能使用	1、电池损坏 2、电池连接线路/断 3、未将电量充足	1、更换同型号的电池 2、找本公司当地经销商服务 3、将电量充足后再使用

售后服务条例：

一、本公司提供的售后服务方式：

- 咨询服务：**用户在使用产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书。在使用过程中遇到问题，均可与当地经销商联系，或致电十度全国统一客服热线：**4008 939 488**
- 包换服务：**包换期内（自购机之日起7天内），正常使用出现非人为故障，请保持产品、配件和包装的外观与完整（若外观损坏，作保修处理），经检测确认后故障后，可选择换货或修理，用户可到当地十度委托经销商联系处理。
- 保修服务：**保修期内，正常使用出现了非人为故障，均可享受免费保修服务（主机一年内免费保修，若人为损坏，作收费维修处理）。
- 收费维修服务：**产品在购机之日起一年到三年内，出现故障可收费维修，用户需要支付维修所需的元件费、运输费和合理的维修人工费。
- 以下情况不在三包范围内，本公司可提供有偿服务：**
 - (1)、超过三包期限；
 - (2)、意外因素或人为行为导致的产品损坏（如：未按使用说明书操作、维护或保管，错误安装造成的故障，接入不合适的电源、进水、渗油、摔坏等）；
 - (3)、无有效三包凭证；
 - (4)、因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损失；
 - (5)、未经本公司许可，擅自拆卸、修理或改装；
 - (6)、在运输、搬卸过程中造成故障、损伤。

二、关于售后服务的说明：

- 购机日期以本凭证为准，不能有效证明的，以生产日期为准；
- 质量问题不包括用户对音质、音色等主观异议，不作为退换货的条件；
- 配件、外壳、说明书、包装不在保修服务范围内；
- 对已停产型号产品的服务，本公司只做功能性修复（外观可能与原产品有异）；
- 经销商向您做出的非本公司保证的其他承诺，本公司不承担任何责任；
- 用户在接受服务之前，请将重要资料另行备份或记录，因维修或其他任何原因造成的任何损失，本公司概不负责。因保管不善等原因将机内资料泄露给第三者所造成的损失（如：银行账户、密码、资料被更改等），本公司也概不负责；
- 在免费保修期内，本公司或授权服务机构拥有更换后的故障的所有权及处置权。
- 使用本产品前，请仔细阅读本产品的使用说明书，并妥善保存购机凭证。本三包凭证内容解释权归属深圳市十度数码科技有限公司所有，如有变动，恕不另行通知。


客服服务时间：每周一至周六9: 00-18: 00（法定节假日除外）

全国统一服务热线：4008 939 488 公司网址：www.10shidu.com

产品保修卡：

购买产品时，请认真填写此卡，并予以妥善保管。

用户存根	用户姓名	性别	年龄	
	通讯地址			
	联系电话		邮编	
	购买地点			
	购买日期	销售单号		
	品名及规格	机身编号		
	经销商签名	用户签名		



关注十度微信公众号
回复型号“T6Plus”
获取产品使用说明书

地址:深圳市宝安区福海街道和平社区新兴工业园二区第八栋

电话:0755·21635866 传真:0755·29105099

全国统一服务热线: **4008 939 488**

官方网站 **www.10shidu.com**

本说明书所示产品图片及文字功能已经详细校对，如出现印刷错误，本公司不承担因此产生的后果，产品图片及详细功能参数请以实物为准。“SHIDU”“十度”“10”均已注册商标，受知识产权保护。

本公司保留对产品更改及改进的权利，届时恕不另行通知。在法律允许范围内，最终解释权归深圳市十度数码科技有限公司所有。