


Portable Wireless Speaker

便携原声无线音响

USER MANUAL

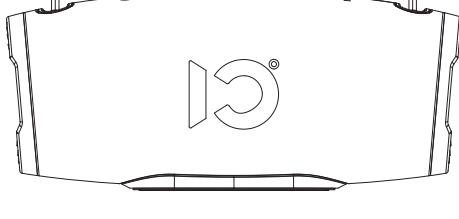

您好！
欢迎您使用SHIDU

SHIDU十度数码产品将以高科技的品质和优良的服务进入您的工作和生活，您一旦拥有，就会真切地感受到它的卓越性能和优良品质，让您时刻都能享受到生活的轻松愉快。为了能让您更好的体验十度数码的精工品质，请您在使用本产品前，认真阅读本说明书。如有不解之处，您可向本公司客服咨询。

在法律允许的范


进出口管制:
 若需将本产品或说明书中描述的产品出口、再出口或再进口, 您需遵守适用的进出口管制法律法规。

安全警告:

1. 请勿将产品及配件靠近火源或任何过热的环境中。
2. 请勿将产品及配件接触水及湿气，不要在靠近水的地方使用本设备，也不要将产品浸入任何液体中，避免产品及配件受到水滴或水溅。
3. 请勿自行打开或任意拆解、维修电池组件，如果电池更换不当会有爆炸危险，严禁将电池投入水、火中或靠近任何过热的环境中。
4. 本产品由外接电源适配器（DC 5V $\pm$ 2A）充电后使用，充完电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源。
5. 当用户暂不使用本产品时，请将产品“电源开关”关闭（参见产品操控示意图），避免电池电量的流失。
6. 当禁止使用无线设备或设备的使用会引起电子设备的干扰与安全隐患时，请关闭本产品。
7. 在易燃易爆区域，请关闭本产品，并遵守相关标示说明，以免引起爆炸或火灾。易燃易爆区域包括但不限于：加油站、易燃或化工制品运输及存储设施、有爆炸危险标志的区域，有“关掉双向无线电设备”标志的区域。
8. 乘坐飞机时，请遵守航空公司有关规定和条例，在飞机起飞前关闭本产品，以免造成安全隐患。
9. 电源线不能被挤压、拉扯、弯曲、打结、悬挂重物或被人践踏。以防止电源线的绝缘层被损坏导致触电。
10. 如机器发生冒烟或其他异常现象，请迅速拔出电源插头，避免引起意外事故，并联系当地经销商进行维修。

- 产品特性:**
- 1、十度原声便携蓝牙音响, 60W功率;
 - 2、7.4V 4500mAh电池;
 - 3、蓝牙5.3云控, 支持网络同步教材、音乐在线播放;
 - 4、支持TF卡、U盘播放功能;
 - 5、3寸低音喇叭+56MM高音喇叭*2;
 - 6、支持AUX音频输入、炫彩光灯。


按键功能操作：

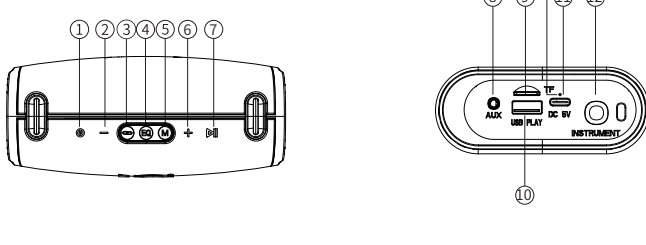

1. **升机键**: 长按  2秒升/关机
 2. **上一曲**: 短按“-”音量减, 长按“-”上一曲。
 3. **灯光按键**: 短按  切换灯效1-2-3
 4. **EQ**: 可切换室内、户外、重低音音效。
 5. **模式切换**: 1. 短按“M”键切换蓝牙、TF卡、U盘、AUX
2. 播放TF卡、U盘时, 长按“M”键为单曲循环, 全部循环。
 6. **下一曲**: 短按“+”音量加, 长按“+”下一曲
 7. **播放/暂停**: 短按“▶||” : 播放/暂停; 长按“▶||” : 断开/回连蓝牙。
 8. **音频输入模式**: 连接 3.5mm 插孔的音频设备, 接入AUX 音频线播放。
 9. **TF卡模式**: 开机后插入TF卡, 设备自动识别文件并播放曲目
 10. **U盘模式**: 开机后插入U盘, 设备自动识别文件并播放曲目
 11. **Type-C充电口**
 12. **乐器插口**
 13. **工作指示灯**
- 蓝牙连接: 长按2秒电源键开机, 本机进入蓝牙模式, 蓝灯快闪进入配对状态。

充電功能操作説明・

电量指示:当电量低于10%,将发出低电提示音,此时请及时充电,充电时指示灯亮红灯,充满电后红灯熄灭。

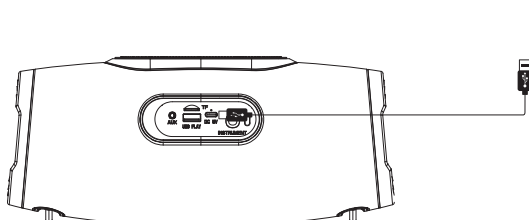

注:本机自带充电线,请选择优质电源适配器为本机充电,本机适用手机充电器(5V 2A电源适配器)充电后使用。

- 注意：
- 1、充电时间约3~4小时充满；
 - 2、充完电后可方便的通过拔掉电源适配器插头断开电网电源；
 - 3、本机自带充电线，适用各类手机电源适配器为本机充电。

主要技术规格:

产品型号:-----SD-P10 额定功率:-----≤60W
频 响:-----30Hz-20KHz 信 噪 比:-----≥90dB
输入规格:-----DC 5V=2A

以上规格为样机技术规格,仅供参考。本产品不断改进,设计规格的功能可能有所更改,恕不另行通知。

产品使用注意事项·

- 1、尽量避免频繁插拔乐器接口，以免造成接口松动而引起接触不良；
- 2、为保证锂电池使用寿命，建议使用完再充电，频繁充电将加速电池芯片老化，长时间不用时应每隔两个月充一次电；
- 3、因喇叭磁性较强，不可将机器和银行卡等带磁性的东西放一起，以免造成失磁而带来不必要的麻烦；
- 4、本产品所有配件皆按本机工作需要设计，如需更换配件尽量使用本公司原装配件，以达到最佳工作状态；

- 5、本产品在充电和正常使用过程中可能会轻微变热,这属于正常现象;
- 6、请使用防静电软布来清洁擦拭本产品,在清洁本产品时请先关闭电源开关,并断开所有外部连接。请勿用化学物质擦拭(如:酒精、苯等化学洗剂或有磨砂性的清洁擦拭剂);
- 7、请勿摔落、抛掷或者踩踏本产品,请勿擅自拆解本产品,否则不能享受本公司的免费保修服务。
- 8、符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景,采用的天线类型和性能,控制、调整及开关等使用方法;
- 9、不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器),不得擅自更改发射天线;
- 10、不得对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰,也不得提出免受有害干扰保护;
- 11、应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗(ISM)应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰;
- 12、如对其他合法的无线电台(站)产生有害干扰时,应立即停止使用,并采取措施消除干扰后方可继续使用;
- 13、在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站(含测控、测距、接收、导航站)等军民用无线电台(站)、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备,应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定;
- 14、禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器;
- 15、微功率设备使用时温度和电压的环境条件。
- 16、制造型号: SD-P10。

故障自我检查:

用户在使用本机过程中,如发现问题,请按下面的故障检修表逐一检查。仍然不能解决问题,请联系本公司在当地的经销商或拨打本公司的客服热线咨询。故障检修表具体详见下表所示:

故障现象	可能原因	处置方法
------	------	------

打开电源 无任何声音	1、主机没电 2、没有输入音源 3、音量调节处于最小	1、给主机充电后检查是否正常开机 2、重新检查设置音频输入信号 3、适当调节音量
声音失真	1、音量调节过大 2、音响可能损坏	1、将主音量调小 2、检查音箱是否损坏，若损坏，需维修
MP3无声	1、U 盘歌曲格式不对 2、操作不当引起程序混乱 3、U 盘 /TF 卡没有插好	1、将歌曲格式转成 MP3 格式 2、开机重新启动机器 3、插好 U 盘 /TF 卡或者格式化重新拷文件
充电后仅能 使用几分钟 或连接适配器 时才能使用	1、电池损坏 2、电池连接线松/断 3、未将电量充足	1、更换同型号的电池 2、找本公司当地经销服务 3、将电量充足后再使用



深圳市十度数码科技有限公司
Shenzhen SHIDU Digital Co.,Ltd
地址:深圳市宝安区福海街道和平社区新兴工业园二区第八栋

全国统一 4008 839 189



电话:0755-21635866 传真:0755-29105099 官方网址: WWW.10SHIDU.COM

本说明书所示产品图片及文字功能已经详细核对, 如出现印刷错误, 本公司不承担因此产生的后果, 产品图片及详细功能参数请以实物为准。"SHIDU" "十度" "10" 均已注册商標, 受知识产权保护。